S8000

Felhasználói kézikönyv

SAMSUNG

A kézikönyv használata

Ez a felhasználói kézikönyv segít Önnek a mobiltelefon funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében. Hogy mielőbb elkezdhesse használni a telefonját, tekintse meg "A mobiltelefon bemutatása", "A mobiltelefon összeszerelése és előkészítése" és "Az alapfunkciók használata" fejezeteket.

Az utasításban szereplő jelölések

Mielőtt hozzáfogna, ismerkedjen meg a kézikönyvben használt ikonokkal:

Figyelmeztetés – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják

Fokozott figyelem – olyan esetekre hívja fel a figyelmet, amelyek a telefon vagy más készülékek károsodását okozhatják

Megjegyzés – jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

▶ **Lásd** – kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalak, például: ▶ 12. o. (jelentése: "lásd a 12. oldalon")

→ **Ezt követően** – egy adott lépés végrehajtásához szükséges menüopciók kiválasztásának a sorrendje, például: Készenléti állapotban válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** menüpontot (jelentése: **Üzenetek**, majd **Üzenet létrehozása**)

[ ] **Szögletes zárójel** – a telefon billentyűi, például: [☎] (jelentése: a Be- és kikapcsolás/Menüből kilépés gomb)

Szerzői jogi információk

A készülék részét képező technológiákra és termékekre vonatkozó jogok tulajdonosai:

- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye – Bluetooth QD ID: B015189.
- A Java™ a Sun Microsystems, Inc. védjegye.
- Windows Media Player® a Microsoft Corporation védjegye.
- SRS CS Headphone és SRS WOW HD az SRS Labs, Inc. bejegyzett védjegye. A CS Headphone és a WOW HD technológia az SRS Labs, Inc. licencengedélye alapján került beépítésre.
- A Wi-Fi®, a Wi-Fi CERTIFIED logó és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- DivX® a DivX, Inc, bejegyzett védjegye, licenc alapján használt.

DLNA CERTIFIED™ CE 0168 !

A DIVX VIDEÓRÓL

A DivX® a DivX, Inc. által kifejlesztett digitális videoformátum. Ez a készülék rendelkezik DivX® tanúsítvánnyal és képes a DivX videófájlok lejátszására. Maximum 320 × 240-es felbontású DivX® videók játszhatóak le a készüléken.

A DIVX VIDEO-ON-DEMAND SZOLGÁLTATÁSRÓL

A DivX® tanúsítvánnyal ellátott készüléket regisztráltatni kell a DivX-nél, amennyiben DivX Video-on-Demand (VOD) tartalom lejátszására kívánja használni. Először hozza létre a készülék DivX VOD regisztrációs kódját, majd adja meg ezt a kódot a regisztrációs folyamat során. [Fontos! A DivX VOD tartalmat egy DivX DRM (Digital Rights Management) rendszer védi, amely megakadályozza a regisztrált, DivX tanúsítvánnyal rendelkező készülékeken való lejátszást.

Amennyiben az Ön készülékére nem hitelesített DivX VOD tartalmat próbál lejátszani, az „Engedélyezési hiba” üzenet jelenik meg, a készülék pedig nem játssza le a tartalmat.] További információ a http://vod.divx.com címen található.

Tartalom

Biztonsági és használati előírások 2
Biztonsági figyelmeztetések 2
Biztonsági előírások 5
Fontos használati tudnivalók 8

A mobiltelefon bemutatása 14
Kicsomagolás 14
A telefon megjelenése 15
Gombok 16
Ikonok 17

A mobiltelefon összeszerelése és előkészítése 19
A SIM- vagy USIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 19
Az akkumulátor töltése 21
A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése 23
Csuklópánt (opcionális) felcsatolása 25

Az alapfunkciók használata 26
A telefon be- és kikapcsolása 26
Az érintőképernyő használata 27
Menük megnyitása 28
Váltás az alkalmazások között 29
Alkalmazások elérése a Gate gombbal 30
Alkalmazások elérése a telefon meglendítésével 30
A widgetek használata 33
A súgóinformációk elérése 34
A telefon testreszabása 34
A hívási alapfunkciók használata 37
Üzenetek küldése és megtekintése 39
Nevek hozzáadása és keresése 43
A fényképezőgép alapfunkcióinak használata 44
Zenehallgatás 46
Böngészés az interneten 48
A Google szolgáltatások használata 50

A speciális funkciók használata 52
A speciális hívási funkciók használata 52
A Névjegyzék speciális funkcióinak használata 55
A speciális üzenetküldési funkciók használata 58
A fényképezőgép speciális funkcióinak használata 59
A speciális zenei funkciók használata 65

Eszközök és alkalmazások használata ..70
A Bluetooth-szolgáltatás használata 70
Bekapcsolás és csatlakozás vezeték nélküli LAN (WLAN) hálózathoz 72
Médiafájlok megosztása más eszközökkel 74
Segélykérő üzenet aktiválása és küldése ..75
A mobilkövető bekapcsolása 76
A telefon kijelzőjének megtekintése tévéképernyőn 77
Álhívások 77

Hangjegyzetek felvétele és lejátszása 78
Képek szerkesztése 79
Képek nyomtatása 82
Videók szerkesztése 82
Fényképek és videók feltöltése az internetre 85
Kedvenc célhelyek listájának beállítása 85
Java alapú játékok és alkalmazások használata 86
Adatok szinkronizálása 87
Az RSS-feed használata 89
A Samsung Mobile Navigator elindítása ... 90
A pillanatnyi helyzet megtekintése 90
A GPS-funkciók frissítése 91
Világóra létrehozása és megtekintése 91
Ébresztések beállítása és használata 92
A számológép használata 93
Pénznemek és mértékegységek átváltása 94
A visszaszámláló időzítő beállítása 94
A stopperóra használata 94
Új feladatok létrehozása 95
Szöveges jegyzet létrehozása 95
Vázlatok készítése 95
A naptár kezelése 97

Hibaelhárítás ..... a

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás) ..... d

Tárgymutató ..... e

Biztonsági és használati előírások

A veszélyes vagy törvénysértő helyzetek elkerülése, valamint a mobiltelefon lehető legjobb működésének biztosítása érdekében tartsa be a következő óvintézkedéseket.

Biztonsági figyelmeztetések

WARNING

Tartsa a telefont kisgyermekektől és háziállatoktól távol

Tartsa telefonját és annak minden tartozékát kisgyermekek és háziállatok számára hozzáférhetetlen helyen. Az apró részek lenyelése fulladást vagy egyéb komoly sérülést okozhat.

Óvja hallását

A túlzott hangerőn történő hosszan tartó zenehallgatás halláskárosodást okozhat. Mielőtt a fülhallgatót csatlakoztatja a készülékhez, mindig halkítsa le, és csak a beszélgetéshez vagy zenehallgatáshoz szükséges minimális hangerőt használja.

A mobiltelefonokat és a hozzá tartozó eszközöket elővigyázatosan szerelje be

Ellenőrizze, hogy a mobiltelefonok és a hozzá tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve járművébe. Ügyeljen rá, hogy ne helyezze mobiltelefonját a légzsák felfúvódási területére vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil eszközök súlyos sérüléseket okozhatnak a légzsákok hirtelen felfúvódásakor.

Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és selejtezze

- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a készülékéhez tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő akkumulátorok és töltők használata súlyos sérüléseket, vagy a telefon súlyos károsodását okozhatja.
- Se az akkumulátort, se a telefont ne dobja tűzbe. A használt akkumulátor illetve a készülék selejtezésekor tartsa be a helyi előírásokat.
- Soha ne helyezze a telefont hőtermelő eszközbe vagy annak felületére, mint például mikrohullámú sütő, sütő vagy radiátor. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze vagy lyukassza ki az akkumulátort! Ne tegye ki magas külső nyomásnak, mert az belső rövidzárlatot, így túlhevülést okozhat.

Kerülje a szívritmusszabályzókkal való interferenciát

A telefongyártó és a Wireless Technology Research független kutatócsoport ajánlása értelmében az esetleges interferencia elkerülése érdekében tartson legalább 15 cm távolságot a szívritmusszabályzó és a telefon között.

Ha felmerül annak gyanúja, hogy a telefon interferenciába került a szívritmusszabályzóval vagy egyéb orvosi berendezéssel, haladéktalanul kapcsolja ki a telefont és kérje a szívritmusszabályzó vagy az orvosi berendezés gyártójának segítségét.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a telefont

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont. Ha erre felszólító figyelmeztetést lát, kapcsolja ki a telefonját. Az üzemanyag- vagy vegyszerraktárak, illetve szállítási vagy robbanásveszélyes területek környezetében a mobiltelefon robbanást vagy tüzet okozhat. Ne tároljon, és ne szállítson a telefonnal vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat, vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Csökkentse a visszatérő mozgások által okozott sérülések kockázatát

Használat közben tartsa a telefont lazán, a gombokat enyhén nyomja, használja a gombnyomások számát csökkentő speciális szolgáltatásokat (például sablonok, illetve prediktív szövegbevitel), és gyakran tartson szüneteket.

Ha a képernyő törött vagy repedt, ne használja a telefont

A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Vigye el a telefont egy Samsung-ügyfélszolgálatra, és cseréltesse ki a képernyőt. Ha a telefon a gondatlan bánásmód következtében megsérül, a gyártói jótállás érvényét veszti.

WARNING

Biztonsági előírások

CAUTION

Vezetés közben első a biztonság

Vezetés közben kerülje a telefon használatát és tartsa be a vezetés közbeni telefonhasználatra vonatkozó törvényi előírásokat. Biztonságának növelése érdekében amikor lehet, használjon kihangosító készüléket.

Tartsa be a biztonsági figyelmeztetéseket és előírásokat

Tartson be minden, a mobiltelefon használatára vonatkozó korlátozó előírást.

Kizárólag hivatalos Samsung tartozékokat használjon

A nem megfelelő kiegészítők használata károsíthatja a telefont, vagy sérülést okozhat.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsolja ki a telefont

A telefonja zavarhatja a kórházak vagy egyéb egészségügyi intézmények berendezéseit. Tartsa be a gyógyítószemélyzet által hozott szabályozásokat, kihelyezett figyelmeztetéseket és utasításokat.

Repülőgépen kapcsolja ki a telefont, vagy a mobil szolgáltatásokat

A telefonja zavarhatja a repülőgép berendezéseit. Tartsa be a légitársaságok előírásait, és a légi személyzet utasítására kapcsolja ki a telefonját, vagy kapcsolja át mobil szolgáltatásokat tiltó üzemmódba.

Védje a sérülésektől az akkumulátort és a töltőt

- Ne tegye ki az akkumulátort extrém hőmérsékleti hatásoknak (0°C alatt vagy 45°C felett). A szélsőséges hőmérséklet hatására csökkenhet az akkumulátor töltési kapacitása és élettartama.
- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátor ne érintkezzen fémtárgyakkal, mivel így csatlakozás jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ezáltal átmeneti vagy tartós akkumulátorsérülést okozva.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Kezelje a telefont óvatosan és körültekintően

- Egy esetleges áramütés elkerülése érdekében ne szerelje szét a telefont.
- Ügyeljen rá, hogy a telefont ne érje víz – a folyadékok súlyos károsodást okozhatnak benne, és megváltoztatják a telefon belsejében lévő, nedvesség okozta károsodást jelző címke színét. Ne nyúljon a telefonhoz vizes kézzel. A telefon vízkárosodása esetén a gyártói garancia érvényét vesztheti.
- A mozgó alkatrészek károsodásának megakadályozása érdekében kerülje a telefon poros, piszkos helyen való használatát, tárolását.
- A telefonja bonyolult elektronikus eszköz – a súlyos károsodás elkerülése érdekében óvja az esetleges ütésektől és a durva használattól.

- Ne fesse be telefonját, mivel a festék eltömítheti a telefon mozgó alkatrészeit és gátolhatja a megfelelő működést.
- Amennyiben a telefonja rendelkezik vakuval vagy mobilfénnyel, kerülje annak használatát gyermekek vagy állatok szeme közelében.
- A telefon mágneses mező hatására sérülhet. Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja telefonját huzamosabb ideig mágneses mező hatókörében.

Kerülje az egyéb elektronikai berendezésekkel való interferenciát

A telefon rádiófrekvenciás (RF) jeleket bocsát ki, amelyek interferenciába kerülhetnek az árnyékolatlan vagy nem megfelelően árnyékolt elektromos berendezésekkel, például pacemakerekkel, hallókészülékekkel, valamint a járművekben vagy otthon található egészségügyi berendezésekkel. Az esetlegesen tapasztalt interferencia-problémák megoldásával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot az elektronikai készülék gyártójával.

Fontos használati tudnivalók

A telefont normál helyzetben használja

Kerülje a telefon belső antennájával való érintkezést.

Kizárólag szakképzett személlyel végeztesse a telefon javíttatását

Ha a javítást nem szakképzett személy végzi, az a készülék károsodását és a garancia érvényének elvesztését vonhatja maga után.

Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát

- Kerülje az akkumulátor egy hétnél hosszabb ideig való töltését, mivel a túltöltés csökkentheti annak élettartamát.
- Idővel a nem használt akkumulátor lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.
- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
- Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja.

A SIM-kártyát és a memóriakártyát óvatosan kezelje

- Adattovábbítás, illetve fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mivel ez adatvesztéssel és/vagy a kártya, illetve a telefon károsodásával járhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésekből származó elektromos zajtól.
- A gyakori írás és törlés csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit vagy csatlakozóit kézzel vagy fém tárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Biztosítsa a segélyszolgálatok elérhetőségét

Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között a segélyhívás kezdeményezése nem lehetséges a telefonról. Mielőtt távoli vagy elmaradott területekre utazna, tervezze meg a segélyszolgálatok hívásának alternatív módját.

SAR (Specific Absorption Rate, fajlagos elnyelési arány) hitelesítési információ

Telefonkészüléke megfelel az Európai Unió (EU) rádió és telekommunikációs berendezés által kibocsátott, emberre ható rádiófrekvenciás (RF) energiát korlátozó szabványainak. Ezek a szabványok tiltják az olyan mobil eszközök forgalmazását, amelyek túllépik a megengedett 2,0 watt/kilogrammos kibocsátási szintet (más néven fajlagos elnyelési arány, angol rövidítéssel SAR, azaz Specific Absorption Rate).

A tesztek során a tárgyalt készüléktípus mérhető maximális SAR értéke 0,522 watt/kilogramm volt. Normál használat során az SAR aktuális értéke ennél sokkal alacsonyabb is lehet, mivel a készülék úgy lett tervezve, hogy csak a legközelebbi bázisállomás eléréséhez szükséges energiával működjön. A készülék az RF energia általános kibocsátását az adásszint automatikus lehető legalacsonyabbra állításával csökkenti.

A kézikönyv hátulján olvasható Megfelelőségi nyilatkozat azt jelzi, hogy készüléke megfelel az európai rádió- és távközlési végberendezésekre vonatkozó (R&TTE) irányelvnek. Az SAR és a vonatkozó EU szabványok tekintetében további információkat a Samsung mobiltelefonokkal foglalkozó weboldalán talál.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Jogi nyilatkozat

Az berendezéssel elérhető egyes tartalmak és szolgáltatások harmadik felek tulajdonát képezhetik, és szerzői jogi, szabadalmi, védjegy és/vagy egyéb szellemi tulajdoni oltalom alatt állhatnak. Az ilyen tartalmak és szolgáltatások kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi használatára állnak rendelkezésre. Tilos bármiféle tartalmat vagy szolgáltatást a tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató által nem jóváhagyott módon használni.

Az előbbiek korlátozása nélkül, hacsak a megfelelő tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató kifejezetten azt jóvá nem hagyja, tilos bármilyen módon és bármilyen médián keresztül a jelen eszközben megjelenő bármilyen tartalmat vagy szolgáltatást módosítani, másolni, újra közzétenni, feltölteni, elküldeni, közölni, lefordítani, eladni, ebből származtatott munkákat létrehozni, kihasználni vagy terjeszteni.

HARMADIK FÉL ÁLTAL BIZTOSÍTOTT BÁRMELY TARTALOM ÉS SZOLGÁLTATÁS "AHOGY VAN" ALAPON ÉRHETŐK EL. A SAMSUNG NEM VÁLLAL GARANCIÁT AZ ILY MÓDON BIZTOSÍTOTT TARTALMAKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA, SEM KÖZVETLENÜL, SEM KÖZVETETTEN, SEMMILYEN OKBÓL. A SAMSUNG HATÁROZOTTAN ELZÁRKÓZIK MINDEN NEMŰ VÉLELMEZETT GARANCIA ELŐL, (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN) AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS ADOTT CÉLRA VALÓ MEGFELELŐSÉGRE VONATKOZÓ GARANCIÁKAT.

A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA AZ ESZKÖZBEN ELÉRHETŐ TARTALMAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSSÁGÁT, VALÓSSÁGÁT, IDŐSZERŰSÉGÉT, JOGSZERŰSÉGÉT VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT IS, A SAMSUNG CÉG NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE, SEM SZERZŐDÉSBEN, SEM SZERZŐDÉSEN KÍVÜL, SEMMILYEN NEMŰ KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VELEJÁRÓ, KÜLÖNÖS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, JOGI KÉPVISELETI DÍJÉRT, KÖLTSÉGÉRT VAGY EGYÉB KÁROKÉRT, AMELYEK TARTALMAKBAN VAGY SZOLGÁLTATÁSOKBAN ELŐFORDULÓ, VAGY AZOK SZEMÉLYES VALAMINT HARMADIK FÉL ÁLTALI HASZNÁLAT SORÁN SZERZETT

INFORMÁCIÓKBÓL VAGY AZOKKAL KAPCSOLATOSAN MERÜLNEK FEL, MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA ILYEN KÁR LEHETŐSÉGÉRŐL TUDOMÁSA VOLT.

Harmadik fél által biztosított szolgáltatások bármikor felmondásra vagy megszakításra kerülhetnek; a Samsung nem állítja és nem garantálja, hogy bármely tartalom vagy szolgáltatás egy adott időszakon keresztül elérhető marad. A harmadik felek a tartalmakat és szolgáltatásokat hálózatokon és továbbító berendezéseken keresztül biztosítják, amelyek felett a Samsungnak nincs ellenőrzése. A jelen kizárás általánosságának korlátozása nélkül a Samsung kifejezetten elhatárolódik minden felelősségtől vagy kötelezettségtől az eszközön keresztül elérhető bármely szolgáltatás vagy tartalom megszakítására vagy felfüggesztésére vonatkozóan.

A Samsungot semmiféle felelősség és kötelezettség nem terheli a tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyfélszolgáltatások tekintetében. A tartalomhoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó minden kérdéssel vagy igénnyel közvetlenül az adott tartalom vagy szolgáltatás szolgáltatójához kell fordulni.

A mobiltelefon bemutatása

Ebben a fejezetben mobiltelefonja elrendezését, a nyomógombokat és az ikonokat ismerheti meg.

Kicsomagolás

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő tételeket:

- Mobiltelefon
- Akkumulátor
- Töltő
- Felhasználói kézikönyv

A telefonhoz tartozó tételek az Ön régiójában rendelkezésre álló vagy a szolgáltatója által kínált szoftvertől és tartozékoktól függően eltérőek lehetnek. További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat.

A telefon megjelenése

A telefon előlapja a következő gombokat és elemeket tartalmazza:

A telefon hátlapja a következő gombokat és elemeket tartalmazza:

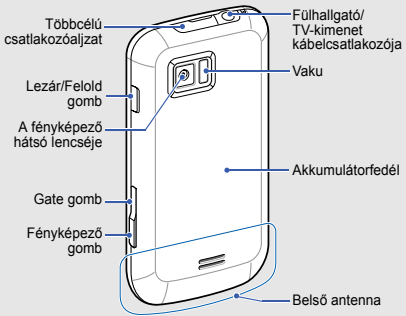

A nem kívánt telefonműködtetés elkerülése érdekében lezárhatja az érintőképernyőt és a gombokat. A lezáráshoz nyomja le a Lezár/Felold gombot.

Gombok

Gomb	Művelet
Tárcsázás	Hívás kezdeményezése vagy fogadása; készenléti állapotban az utoljára hívott, a nem fogadott, illetve a fogadott telefonszámok megjelenítése.
Menü	A menürendszer megnyitása. Minden aktív alkalmazás megjelenítése (hosszan lenyomva).
Ki-/ bekapcsolás/ Menüből kilépés	A készülék be- és kikapcsolása (hosszan lenyomva); hívás bontása; a menürendszerben visszatérés a főmenübe vagy visszatérés készenléti állapotba.
Hangerő	A telefon hangerejének beállítása.
Lezár/Felold	Az érintőképernyő és a billentyűk lezárása, illetve zárolásuk feloldása.
Gate	A kocka képernyő megnyitása a szórakoztató alkalmazásokhoz; a motion-tankönyv és a mozgatással elérhető parancsok használata (hosszan lenyomva).
Fényképező	Készenléti állapotban a fényképezőgép bekapcsolása; fényképezőgép üzemmódban fénykép vagy videofelvétel készítése.

Ikonok

Ismerje meg a kijelzőn megjelenő ikonokat.

Ikon	Leírás
	Térerő
	GPRS-hálózathoz csatlakozva
	EDGE-hálózathoz csatlakozva
	UMTS-hálózathoz csatlakozva
	HSDPA-hálózathoz csatlakozva
	Beszédcélú hívás folyamatban
	Videohívás zajlik
	A segélykérő üzenet funkció aktív
	Böngészés az interneten

Ikon	Leírás
	Kapcsolódás biztonságos weblaphoz
	Barangolás (a normál szolgáltatási területen kívül)
	Feltétel nélküli hívásátirányítás bekapcsolva
	Számítógéppel szinkronizálva
	Bluetooth autós kihangosító vagy fejhallgató csatlakoztatva
	Bluetooth bekapcsolva
	Ébresztés bekapcsolva
	Memóriakártya behelyezve
	Új szöveges üzenet (SMS)
	Új multimédia üzenet (MMS)

Ikon	Leírás
	Új e-mail
	Új hangüzenet
	Normál profil bekapcsolva
	Csendes profil bekapcsolva
	Akkumulátor töltöttségi szintje
10:00	Pontos idő

A mobiltelefon összeszerelése és előkészítése

Használatbavétel előtt szerelje össze, és állítsa be a mobiltelefont az első használathoz.

A SIM- vagy USIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Szerződéskötéskor a mobilszolgáltatótól kap egy SIM kártyát (Subscriber Identity Module, előfizető-azonosító modul), amely tartalmazza az előfizetői adatokat, például a PIN kódot (személyi azonosítószám) és a kiegészítő szolgáltatásokat.

UMTS és HSDPA (3G és 3G+) szolgáltatásokhoz USIM- (Universal Subscriber Identity Module – általános előfizető-azonosító modul) kártya is beszerezhető.

A SIM- vagy USIM-kártya és az akkumulátor behelyezése:

1. Távolítsa el az akkumulátor fedelét.

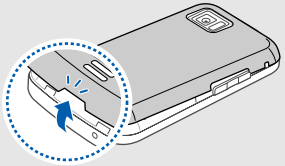

Ha a telefon be van kapcsolva, a [ ] gombot hosszan lenyomva kapcsolja ki.

2. Helyezze be a SIM- vagy USIM-kártyát.

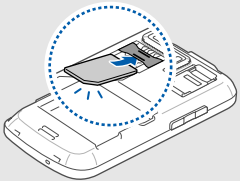

- A SIM vagy USIM-kártyát úgy helyezze be, hogy az aranyszínű érintkezők lefelé nézzenek.
- A telefon nem hálózati szolgáltatásait és egyes menüit a SIM- vagy USIM-kártya behelyezése nélkül is használhatja.

3. Helyezze be az akkumulátort.

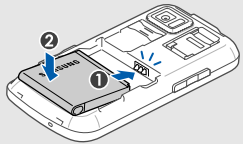

4. Tegye vissza az akkumulátor fedelét.

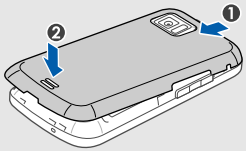

Az akkumulátor töltése

A telefon első használata előtt az akkumulátort fel kell tölteni.

1. Nyissa fel a többfunkciós csatlakozó fedelét a telefon tetején.
2. Dugja a töltő kisebbik végét a többcélú aljzatba.

A háromszög felfelé nézzen

CAUTION A töltő helytelen csatlakoztatása a telefon súlyos károsodását okozhatja. A jótállás a helytelen használat miatt bekövetkező károkra nem terjed ki.

3. Csatlakoztassa a töltő nagyobbik végét a fali aljzatba.
4. Amikor a töltés befejeződött (a ikon már nem változik), húzza ki a töltőt a fali aljzatból.
5. Húzza ki a töltőt a telefonból.
6. Csukja be a többcélú csatlakozóaljzat fedelét.

Az alacsony akkumulátorfeszültség jelzése

Amikor az akkumulátor feszültsége alacsony, a telefon figyelmeztető hangjelzést ad ki, és egy alacsony akkumulátorfeszültségre figyelmeztető üzenetet jelenít meg. Ezenkívül az akkumulátor ikon ilyenkor üres és villog. Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, a telefon automatikusan kikapcsol. A készülék használatának folytatásához töltse fel az akkumulátort.

A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése

További multimédia fájlok tárolásához memóriakártyát kell behelyezni. A telefonba legfeljebb 16 GB kapacitású microSD™ vagy microSDHC™ memóriakártya helyezhető (a memóriakártya gyártójától és típusától függően).

Ha számítógépen formázza a memóriakártyát, előfordulhat, hogy a telefon nem ismeri fel. Formázza a memóriakártyát a telefonban.

1. Távolítsa el az akkumulátor fedelét.
2. Oldja a memóriakártyatartó rögzítését.

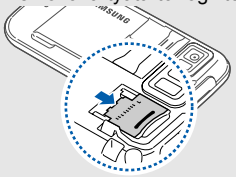

3. Emelje fel a memóriakártyatartót, és helyezze bele a memóriakártyát a jelzett módon.

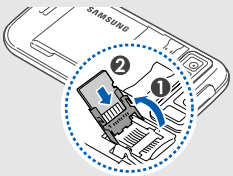

4. Csukja le a memóriakártyatartót.

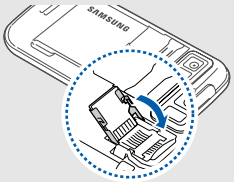

5. Rögzítse a memóriakártyatartót.

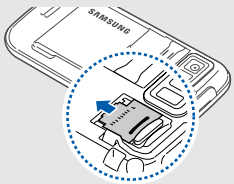

6. Tegye vissza az akkumulátor fedelét.

A memóriakártya eltávolításához vegye le az akkumulátor fedelét, oldja ki és nyissa fel a memóriakártyatartót, majd vegye ki a memóriakártyát.

Csuklópánt (opcionális) felcsatolása

1. Távolítsa el az akkumulátor fedelét.
2. Csúsztassa át a csuklópántot a nyíláson, és hurkolja át a kis kiemelkedésen.

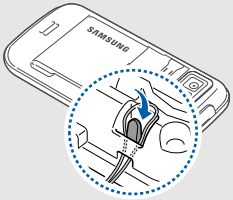

Az alapfunkciók használata

Ismerje meg, hogyan használhatja az alapfunkciókat és a telefon főbb szolgáltatásait.

A telefon be- és kikapcsolása

A telefon bekapcsolása:

1. Nyomja meg hosszan a [☎] gombot.
2. Írja be a PIN-kódot, majd válassza a **Rendben** elemet (ha szükséges).

A telefon kikapcsolásához ismételje meg az 1. lépést.

Váltás offline profilra

Ha átkapcsol az Offline profilra, a telefon nem hálózati szolgáltatásait olyan területeken is használhatja, ahol a vezeték nélküli eszközök használata tilos, például repülőgépen vagy kórházban.

Az Offline profilra való átváltáshoz érintse meg a **Beállítások** → **Telefonprofilok** → **Offline** menüpontot.

Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol tilos vezeték nélküli eszközöket használni, tartsa be a hivatalos személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és utasításokat.

Az érintőképernyő használata

A telefon érintőképernyőjén egyszerűen választhat ki elemeket és hajthat végre műveleteket. Ismerje meg az érintőképernyő használatához kapcsolódó alapvető műveleteket.

Az érintőképernyő optimális használatához távolítsa el róla a védőfóliát még a telefon használatbavétele előtt.

- Menü megnyitásához vagy alkalmazás elindításához érintsen meg egy ikont.

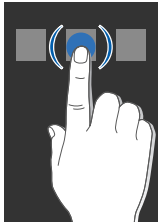

- A függőleges listák görgetéséhez húzza az ujját felfelé vagy lefelé.

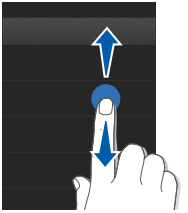

- A vízszintes listák görgetéséhez húzza az ujját jobbra vagy balra.

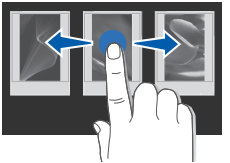

Menük megnyitása

A telefon menüinek megnyitása:

1. Készenléti állapotban a menürendszer megnyitásához válassza a **Menü** elemet, vagy nyomja meg a Menü gombot.
2. Léptessen balra vagy jobbra a kívánt menüképernyőre.
3. Válasszon ki egy menüpontot vagy beállítást.
4. A ⮌ gombot kiválasztva egy szinttel feljebb léphet. Készenléti állapotba a [ ] gombbal térhet vissza.

Alkalmazások rendezése a menürendszerben

A készüléken futó szoftvertől függően elképzelhető, hogy ez a funkció nem működik.

Ha sorrendbe szeretné szervezni az ikonokat a menürendszerben:

1. Készenléti állapotban a menürendszer megnyitásához válassza a **Menü** elemet, vagy nyomja meg a Menü gombot.
2. Válassza a ikont.
3. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a telefont balra.
4. Érintsen meg egy alkalmazásikont, majd húzza át a kívánt helyre.
   Az alkalmazás ikonját másik menüképernyőre is áthúzhatja.
5. Válassza a **Ment** parancsot.

Ha az ikonokat a menürendszerben a kezdeti sorrendbe szeretné visszaállítani, válassza a **Visszaállít** gombot.

A mozgásérzékelő használata

Készüléke beépített mozgásérzékelővel rendelkezik, amely a képernyő álló vagy fekvő mód közötti átváltására szolgál.

A fekvő módot az alábbi alkalmazások támogatják: Fényképező, Videolejátszó és Zenelejátszó.

Váltás az alkalmazások között

A telefon egyszerre több feladat végrehajtására, azaz egyszerre több alkalmazás futtatására is képes.

Váltás egyik futó alkalmazásról a másikra

1. Az alkalmazások listájának megnyitásához nyomja meg hosszan a Menü gombot.

2. Lapozzon a megfelelő alkalmazáshoz, majd válassza ki.
   A nézet megváltoztatásához válassza a **Rácsnézet** menüpontot.

Alkalmazások bezárása

Az éppen használt alkalmazás bezárásához nyomja meg a [ ] gombot.

Háttérben futó alkalmazás bezárása:

1. Az alkalmazások listájának megnyitásához nyomja meg hosszan a Menü gombot.
2. Lépjen a megfelelő alkalmazásra, majd nyomja meg az gombot.

Alkalmazások elérése a Gate gombbal

Szórakoztató alkalmazások elérése:

1. Nyomja meg a Gate gombot.
2. A kocka megfelelő oldalra forgatásával vagy a képernyő alján egy ikont kiválasztva válasszon ki egy alkalmazást.
   Ily módon elindítható a videolejátszó, az FM rádió vagy a zenelejátszó. Emellett elindíthatja a webböngészőt, játékokat választhat ki, vagy elérheti fotóit és videóit is.

Alkalmazások elérése a telefon meglendítésével

Ismerje meg, miként érheti el kedvenc alkalmazásait mozgásparancsokkal.

1. Készenléti állapotban nyomja le hosszan az Gate gombot.
2. Válassza a **Útmutató** elemet, és kövesse a motion-tankönyvben leírtakat. Az alábbi műveletekkel ismerkedhet meg.

- Alkalmazás bezárásához rázza meg gyorsan a készüléket legalább háromszor.

- A lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához, illetve fénykép készítéséhez ütögesse meg kétszer a készülék tetejét 1 másodpercen belül.

- Alkalmazás elindításához lendítse a készüléket balra vagy jobbra, majd gyorsan vissza eredeti helyzetébe.

- Alkalmazás elindításához billentse a készüléket hirtelen balra vagy jobbra, majd gyorsan vissza eredeti helyzetébe.

- Ha a Motion Gate legközelebbi hosszú megnyomásakor nem kívánja használni a motion-tankönyvet, válassza a **Kikapcsol** parancsot.
- A motion-tankönyv eléréséhez válassza a menürendszerben a **Játékok és egyebek** → **Motion-tankönyv** elemet.

3. Amikor megjelenik a szórakoztató alkalmazások képernyője, lendítse a készüléket a megfelelő mozgásparancs irányába (balra vagy jobbra).
4. Az aktuális alkalmazás bezárásához rázza meg a készüléket legalább háromszor.

Tippek a mozgatással végrehajtható műveletekhez:

- A műveleteket 1 másodpercen belül hajtsa végre.
- A műveletek végrehajtása előtt várjon legalább 1 másodpercet.
- Ismerkedjen meg a műveletekkel a motion-tankönyvben leírtakat követve.

- A mozgatással végrehajtható műveletek bal- és jobbkezesek számára egyaránt elérhetőek.
- Ha egyszerre több alkalmazást is használ, a mozgásparancsok nem használhatóak.

Adott mozgásirányhoz tartozó szórakoztató alkalmazás módosítása:

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Motion-beállítások** → **Motion gate** menüpontot.
2. Jelölje ki a módosítandó alkalmazást.
3. Válassza ki a mozgásirányhoz rendelendő menüpontot, majd válassza a **Ment** parancsot.
4. Válassza a **Ment** parancsot.

A widgetek használata

Ismerje meg a widget eszköztáron található vezérlők („widgetek”) használatát.

- A widgetek egy része internetes szolgáltatásokhoz kapcsolódik. Ha ilyet használ, szolgáltatója pluszköltséget számíthat fel érte.
- A rendelkezésre álló widgetek szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

A widget eszköztár megnyitása

Az eszköztár megnyitásához készenléti állapotban válassza ki a képernyő bal alsó sarkában lévő nyilat. A widget eszköztáron található widgeteket átrendezheti vagy áthelyezheti a készenléti képernyőre.

A widgetek áthelyezése a készenléti képernyőre

1. Nyissa meg a widget eszköztárat.
2. Húzzon át egy widgetet a widget eszköztárról a készenléti képernyőre. A widgetet bárhol elhelyezheti a képernyőn.

Ahhoz, hogy a vezérlők a készenléti képernyőről visszakerüljenek a widget eszköztárra, rázza meg a készüléket nyitott widget eszköztár mellett. A készüléken futó szoftvertől függően elképzelhető, hogy ez a funkció nem működik.

A widgetek módosítása

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Kijelző és világítás** → **Widget** menüpontot.
2. Válassza ki a widget eszköztárra felvenni kívánt vezérlőket, majd válassza a **Ment** parancsot.

Widgetcsomagok használata

Csoportosítsa kedvenc widgetjeit widgetcsomagba.

Widgetcsomag létrehozása:

1. Készenléti módból léptessen balra vagy jobbra az egyik készenléti képernyőre.
2. Húzzon át egy widgetet a widget eszköztárról a készenléti képernyőre.

Csomag megnyitásához léptessen balra vagy jobbra a megfelelő képernyőre.

A súgóinformációk elérése

Ismerje meg, hogyan jeleníthetők meg a telefonnal kapcsolatos hasznos információk.

1. Nyissa meg a widget eszköztárat.
2. Húzza át a ? elemet a készenléti képernyőre, és válassza ki.
3. Fekvő helyzetű megtekintéshez forgassa el a telefont balra.
4. Ha többet szeretne megtudni egy alkalmazásról vagy szolgáltatásról, válassza ki a megfelelő súgótémakört.
5. További tudnivalók megjelenítéséhez húzza az ujját jobbra vagy balra. Ha vissza szeretne lépni az előző szintre, válassza ki a elemet.

A telefon testreszabása

Hozza ki a legtöbbet a telefonból – állítsa be igényei szerint.

A billentyűhangok hangerejének beállítása

A gombok hangerejének beállításához készenléti állapotban nyomja meg a hangerőszabályzó gombot felfelé vagy lefelé.

A rezgés erősségének beállítása

Beállíthatja az érintőképernyő használata közben jelentkező rezgés erősségét.

1. Készenléti állapotban nyomja felfelé vagy lefelé a hangerőszabályzó gombot.
2. Állítsa be a rezgés erősségét a **Rezgés** kiválasztásával.

A Csendes profil ki- és bekapcsolása

A telefon elnémításához vagy a némítás megszüntetéséhez készenléti állapotban válassza ki a **Billentyűzet** elemet, majd érintse meg hosszan a # elemet.

A képernyő kalibrálása

Ha kalibrálja a képernyőt, a készülék pontosabban felismeri a parancsokat.

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Kalibrálás** menüpontot.
2. Érintse meg a célpontot a képernyőn.
3. Válassza az **OK** parancsot.

A csengőhang megváltoztatása

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Telefonprofilok** menüpontot.
2. Válassza ki a megfelelő profil melletti » ikont.
3. Válassza a **Hanghívás csengőhangja** vagy a **Videohívás csengőhangja** opciót.
4. Válasszon csengőhangot, majd érintse meg a **Ment** gombot.
5. Válassza a **Ment** parancsot.

Másik profilra való átkapcsoláshoz válassza ki azt a listáról.

Az Etikett mód aktiválása

A készüléket képernyőjével lefelé fordítva ideiglenesen némíthatja az összes telefonhangot, ha előzőleg bekapcsolta az **Etikett mód** funkciót.

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Motion-beállítások** → **Etikett mód** → **Be** menüpontot.
2. Válassza a **Ment** parancsot.

Háttérkép kiválasztása (készenléti állapot)

1. Léptessen balra vagy jobbra az egyik készenléti képernyőre.
2. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Kijelző és világítás** → **Háttérkép** menüpontot.
3. Jobbra vagy balra lapozva válasszon ki egy képet.
4. Válassza a **Beállít** parancsot.

A háttérképet fényképnézegetés közben is kiválaszthatja. Ha egy fényképet beállít háttérképként, csak az éppen kiválasztott készenléti képernyő módosul.

A telefon lezárása

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Biztonság** menüpontot.
2. Válassza az **Telefonzár** menüben a **Be** elemet.
3. Írjon be egy új, 4–8 számjegyből álló jelszót, majd válassza a **Rendben** opciót.
4. Írja be ismét az új jelszót, és érintse meg a **Rendben** gombot.

- Amikor első alkalommal nyit meg egy jelszót igénylő menüt, a készülék kéri a jelszó megadását, majd a jelszót meg is kell erősítenie.
- A Samsung nem vállal felelősséget a jelszó vagy bármely személyes adat elvesztéséért és a nem jogtiszta szoftverek okozta károkért.

Az érintőképernyő feloldása intelligens feloldással

A lezárt képernyőre egy adott karaktert rajzolva feloldhatja a képernyőt, és felhívhat egy adott gyorshívó számot, illetve elindíthat egy alkalmazást. Az intelligens feloldó karakter beállítása:

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Intelligens feloldás** menüpontot.
2. Válassza a **Feloldás kézmozdulattal** menüben az **Be** elemet.
3. Válasszon ki egy feloldási opciót.
4. Válasszon egy felhívandó gyorshívó számot, vagy válasszon ki egy alkalmazást (szükség esetén).
5. Válasszon ki egy karaktert az intelligens feloldáshoz.
6. Válassza a ⮌ parancsot.
7. Válassza a **Ment** parancsot.

A hívási alapfunkciók használata

Ismerje meg, hogyan kezdeményezhet és fogadhat hívásokat, és tanulja meg a hívási alapfunkciók használatát.

Hívás közben a telefon automatikusan lezárja az érintőképernyőt, hogy megakadályozza a véletlen működtetést. A lezárás feloldásához nyomja meg a Lezár/Felold gombot.

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Billentyűzet** menüpontot, és írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. A szám hívásához érintse meg a → **Hanghívás** parancsot, vagy nyomja meg a [⌐] gombot.
   Videohíváshoz válassza ki a → **Videohívás** opciót.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [☎] gombot.

Hívás fogadása

1. Bejövő hívás esetén nyomja meg a [⌐] gombot.
2. Ha videohívás esetén engedélyezni szeretné, hogy a beszélgetőpartner lássa is Önt a fényképezőgép elülső lencséjén át, érintse meg a **Kimenő kép** gombot, jelölje meg a **Mutass** opciót, majd érintse meg a **Kivál.** parancsot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [☎] gombot.

A hangerő beállítása

A hangerő telefonálás közbeni szabályozásához nyomja felfelé vagy lefelé a hangerő gombot.

A kihangosító funkció használata

1. Hívás közben válassza a **Hangszóró** → **Igen** lehetőséget a hangszóró aktiválásához.
2. A hallgatóra való visszakapcsoláshoz válassza a **Hangszóró** lehetőséget.

A készülék beállítható automatikus kihangosításra is.

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Motion-beállítások** → **Kihangosítás** → **Be** menüpontot.
2. Válassza a **Ment** parancsot.
3. Hívás közben tegye a készüléket az asztalra vagy egy sík felületre.

Zajos környezetben nehezebben hallható a beszélgetés, ha a kihangosító funkciót használja. A jobb hallhatóság érdekében használja a normál üzemmódot.

A mikrofonos fülhallgató használata

Ha a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a többcélú aljzatba csatlakoztatja, a következőképpen kezdeményezhet és fogadhat hívásokat:

- Az utolsó hívás újratárcsázásához nyomja meg a mikrofonos fülhallgató gombját, majd ezután nyomja meg ismét hosszan.
- Hívás fogadásához nyomja meg a mikrofonos fülhallgató gombját.
- Hívás befejezéséhez nyomja meg a mikrofonos fülhallgató gombját.

Üzenetek küldése és megtekintése

Ismerje meg, hogyan küldhet és tekinthet meg szöveges (SMS) és multimédiás (MMS) üzeneteket és e-maileket.

Szöveges vagy multimédia üzenet küldése

1. Készenléti állapotban válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → **Üzenet** menüpontot.

2. Válassza ki az **Érintse meg címzett hozz...** → **Kézi bevitel** menüpontot.
3. Írja be a címzett telefonszámát, majd válassza ki a **Kész** elemet.
4. Válassza ki a szövegbeviteli mezőt.
5. Írja be az üzenet szövegét, majd válassza a **Kész** gombot. ▶ Szöveg bevitele
   Az üzenet szöveges üzenetként való elküldéséhez ugorjon a 7. lépésre.
   Multimédiás anyag csatolásához ugorjon a 6. lépésre.
6. Elem felvételéhez érintse meg a **Médiát hozzáad** parancsot.
7. Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** lehetőséget.

E-mail küldése

1. Készenléti állapotban válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → **E-mail** menüpontot.
2. Válassza ki az **Érintse meg címzett hozzá...** → **Kézi bevitel** menüpontot.
3. Írja be az e-mail címet, majd válassza a **Kész** gombot.
4. Válassza a **Érintse meg tárgy hozzáad...** elemet, adja meg a tárgyat, majd válassza a **Kész** elemet.
5. Válassza a **Szöveg hozzáadásához érintse meg** elemet, írja be az e-mail szövegét, majd válassza a **Kész** elemet.
6. Válassza a **Fájlok hozzáadása** menüpontot, és csatoljon fájlt (ha szükséges).
7. Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** lehetőséget.

Szöveg bevitele

A telefon érintőképernyője segítségével szöveget írhat be, és így üzeneteket és jegyzeteket hozhat létre.

Váltás a szövegbeviteli módok között

Amikor megnyitja a szövegmezőt, megjelenik egy virtuális billentyűzet. Válassza ki a **Billentyűzet** legördülő menüt, majd szöveg beírásához válassza az alábbi szövegbeviteli módok egyikét:

- **Billentyűzet**
- **Teljes kép. írás**
- **1. írásmező**
- **2. írásmező**

A telefont balra, fekvő helyzetbe forgatva széles billentyűzetet használhat a szövegbevitelhez.

Szövegbevitel a billentyűzettel

1. Szövegbeviteli módként válassza a **Billentyűzet** lehetőséget.
2. Válassza ki a szövegbevitelhez megfelelő virtuális billentyűt.
   - Kisbetűről nagybetűre vagy vissza, illetve a szimbólumokra való átváltáshoz válassza az **Abc** vagy a **T9Ab** lehetőséget.
   - Ha T9 beviteli módban szeretne szöveget beírni, válassza a **T9** lehetőséget.

A telefonon az alábbi szövegbeviteli módokat használhatja:

Beviteli mód	Funkció
ABC	Érintse meg többször a megfelelő virtuális gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.

Beviteli mód	Funkció
T9	1. A megfelelő virtuális gombok egyszeri megérintésével írja be a teljes szót. 2. Ha a szó helyesen jelenik meg, szóköz beillesztéséhez válassza a ␣ elemet. Ha nem a kívánt szó jelenik meg, válassza ki a helyes szót a megjelenő listáról.
Szám	Szám beírásához érintse meg a megfelelő virtuális billentyűt.
Szimbólum	Szimbólum beírásához érintse meg a megfelelő virtuális billentyűt.

Szöveg bevitele a teljes képernyőn

1. Szövegbeviteli módként válassza a **Teljes kép. írás** lehetőséget.
2. Írja a karaktereket a képernyőn bárhová.
   Kisbetűről nagybetűre vagy vissza, illetve a szimbólumokra való átváltáshoz érintse meg az **Abc** gombot.

Szöveg bevitele az 1. írásmezőn

1. Szövegbeviteli módként válassza az **1. írásmező** lehetőséget.
2. Írjon minden karaktert a képernyő alján lévő beviteli mezőbe.
   A számokat és szimbólumokat a beviteli mező jobb oldalán lévő **?1** oszlopba írja be.

Szöveg bevitele az 2. írásmezőn

1. Szövegbeviteli módként válassza a **2. írásmező** lehetőséget.

2. Írjon minden karaktert a képernyő alján lévő beviteli mezőbe.
   Kisbetűről nagybetűre vagy vissza, illetve a szimbólumokra való átváltáshoz érintse meg az **Abc** gombot.

Szöveges és multimédia üzenetek megtekintése

1. Készenléti állapotban válassza az **Üzenetek** → **Bejövő posta** menüpontot.
2. Válasszon ki egy szöveges vagy multimédia üzenetet.

E-mail megtekintése

1. Készenléti állapotban válassza az **Üzenetek** → **Bejövő e-mailek** menüpontot.
2. Válasszon egy fiókot.
3. Válassza a **Letöltés** parancsot.
4. Jelöljön ki egy e-mail üzenetet vagy egy fejlécet.
5. Ha fejlécet választott, az e-mail teljes szövegének megtekintéséhez válassza ki a **Fogadás** parancsot.

Nevek hozzáadása és keresése

Ismerkedjen meg a Névjegyzék szolgáltatás használatának alapjaival.

Új névjegy felvétele

1. Készenléti állapotban válassza ki a **Billentyűzet** elemet, és írja be a telefonszámot.
2. Válassza a → **Mentés a névjegyzékbe** → **Új** menüpontot.
3. Válassza a **Telefon** vagy a **SIM** opciót.
4. Írja be a névjegyadatokat.

5. Válassza ki a **Ment** gombot a névjegy memóriába való felvételéhez.

Név keresése

1. Készenléti állapotban válassza a **Névjegyek** elemet.
2. Válassza ki a keresőmezőt, írja be a keresendő név első betűjét, majd válassza ki a **Kész** elemet.
   A név első betűjét a ikont húzva is kiválaszthatja.
3. Válassza ki a nevet a találati listáról.

Ha megtalálta a névjegyet, a következőket teheti:

- felhívhatja az illetőt a gomb kiválasztásával
- módosíthatja a névhez tartozó adatokat a **Szerkeszt** paranccsal

A fényképezőgép alapfunkcióinak használata

Ismerje meg a fényképek és videofelvételek készítésének és megtekintésének alapjait.

Fényképezés

1. A kamera bekapcsolásához készenléti állapotban nyomja le a Fényképező gombot.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a telefont balra.
3. Irányítsa a lencsét a tárgyra, és hajtsa végre a szükséges beállításokat.
   - A vaku be- vagy kikapcsolásához válasza a elemet.
   - Az expozíciós érték beállításához válassza a elemet.
4. Fényképezéshez nyomja meg a Fényképező gombot.
   A készülék automatikusan menti a fényképet.

Fényképezés után a fotók megtekintéséhez válassza a ▶ elemet.

Fényképek megtekintése

A fotók megtekintéséhez válasszon az alábbi módszerek közül.

- A menürendszerben válassza a **Saját fájlok** → **Képek** → **Saját fotók** → menüpontot, majd válasszon egy fényképfájlt.
- A menürendszerben válassza a **Médiaböngésző** → menüpontot, majd válasszon egy fényképfájlt.

A **Médiaböngésző** segítségével besorolhatja a fájlokat, vagy a kategorizáláshoz címkékkel láthatja el őket.

Fényképfájl nézése közben:

- Fekvő helyzetű megtekintéshez forgassa el a telefont balra.

  Ha a telefont jobbra vagy balra dönti, a készülék automatikusan jobbra vagy balra lapoz a fényképek között.
- Nagyításhoz érintse meg hosszan a képernyőt, majd húzza el a ikont. Válassza a ⮌ elemet a zoom képernyő elhagyásához.

A készüléken futó szoftvertől függően elképzelhető, hogy ez a funkció nem működik.

Videó felvétele

1. A kamera bekapcsolásához készenléti állapotban nyomja le a Fényképező gombot.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a telefont balra.
3. A ikont kiválasztva kapcsoljon Felvétel módra.
4. Irányítsa a lencsét a tárgyra, és hajtsa végre a szükséges beállításokat.

- A felvételi üzemmód megváltoztatásához válassza a elemet.
- A vaku be- vagy kikapcsolásához válasza a elemet.
- Az expozíciós érték beállításához válassza a elemet.

5. A felvétel elindításához nyomja meg a Fényképező gombot.
6. A felvétel leállításához válassza a ikont, vagy nyomja meg a Fényképező gombot. A telefon automatikusan menti a videót.

Videofelvétel után a videók megtekintéséhez válassza a elemet.

Videók megtekintése

A videók megtekintéséhez válasszon az alábbi módszerek közül.

- A menürendszerben válassza a **Saját fájlok** → **Videók** → **Saját videofelvé...** menüpontot → egy videofájlt.
- A menürendszerben válassza a **Videolejátszó** → menüpontot, egy videofájlt.
- A menürendszerben válassza a **Médiaböngésző** → menüpontot, egy videofájlt.

Fekvő helyzetű megtekintéshez forgassa el a telefont balra.

Zenehallgatás

Ismerkedjen meg a zenelejátszó és az FM rádió nyújtotta zenehallgatási lehetőségekkel.

Rádióhallgatás

1. Csatlakoztassa a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.

2. A menürendszerben válassza a **FM rádió** menüpontot.
3. Az automatikus hangolás elindításához válasza ki az **Igen** gombot.
   A rádió automatikusan megkeresi és menti az elérhető állomásokat.

Amikor első alkalommal kapcsolja be az FM rádiót, a készülék felhívja a figyelmet az automatikus hangolás lehetőségére.

4. A rádió kezeléséhez a következő ikonokat használhatja:

Ikon	Funkció
	A készülék beállítása a frekvenciák újrahangolásához
	Hangkimenet váltás
	Rádióállomás behangolása; mentett rádióállomás kiválasztása (hosszan megérintve)
	A rádió bekapcsolása
	A rádió kikapcsolása

Ha információt szeretne kapni az éppen szóló zeneszámról, válassza ki az **Egyebek** → **Zenefelismerés** parancsot. ▶ 69. o.

Zenefájlok hallgatása

Első lépésként vigyen át fájlokat a telefonra vagy a memóriakártyára:

- Letöltés vezeték nélküli hálózatról. ▶ 48. o.
- Letöltés számítógépről a külön beszerezhető Samsung PC Studio program segítségével. ▶ 65. o.
- Fogadás Bluetooth-kapcsolaton keresztül. ▶ 71. o.
- Másolás a memóriakártyára. ▶ 65. o.

- Szinkronizálás a Windows Media Player 11 programmal. ▶ 66. o.

Miután a fájlokat átmásolta a telefonba vagy a memóriakártyára:

1. A menürendszerben válassza a **Zenelejátszó** menüpontot.
2. Válasszon zenekategóriát → zenefájlt.
3. Lejátszás közben a következő ikonokat használhatja:

Ikon	Funkció
⏸	Lejátszás szüneteltetése
▶	A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása
⏮	Ugrás az előző zeneszámra, illetve visszalépés a zeneszámon belül (hosszan megérintve)
⏭	Ugrás a következő zeneszámra, illetve előrelépés a zeneszámon belül (hosszan megérintve)
5.1 Ch	Az 5.1 csatornás térhatású hang aktiválása
NORM	A hangeffektus megváltoztatása
A	Az ismétlési mód váltása
⤮	A véletlen lejátszási sorrend bekapcsolása

Böngészés az interneten

Ismerje meg, hogyan nyithatja meg és jelölheti meg könyvjelzővel kedvenc weblapjait.

- Az internethez való hozzáférésért és médiatartalmak letöltéséért a szolgáltató külön díjat számíthat fel.
- Szolgáltatótól függően az internet menüpont más néven jelenhet meg.
- A rendelkezésre álló ikonok szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

Weblapok böngészése

1. A szolgáltató honlapjának megnyitásához válassza ki az **Internet** → **Kezdőlap** menüpontot.
2. A weblapokon és a weblapok között a következő ikonokkal mozoghat:

Ikon	Funkció
	Előre- vagy hátrafelé navigálás a weblapok között
	Weblap frissítése
	Megnyitott weblapok listájának a megnyitása
	A nézet megváltoztatása
	Mentett könyvjelzők listájának megnyitása
	A képernyő fényerejének megadása
	A böngészőbeállítások listájának megnyitása

A kedvenc weblapok megjelölése könyvjelzővel

1. A menürendszerben válassza az **Internet** → **Könyvjelzők** menüpontot.
2. Válassza a **Hozzáad** parancsot.
3. Írja be a weblap megnevezését és webcímét (URL).
4. Válassza a **Ment** parancsot.

A Google szolgáltatások használata

Ismerje meg a különféle Google szolgáltatások használatát.

- Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.
- Az alkalmazás használatához szükséges lépések régiónként és szolgáltatónként eltérőek lehetnek.

Kapcsolódás a Google Search keresőszolgáltatáshoz

1. A menürendszerben válassza a **Google** → **Keres** menüpontot.
2. Írja be a keresendő szót a keresőmezőbe.

Kapcsolódás a Google Mail levelezőszolgáltatáshoz

1. A menürendszerben válassza a **Google** → **Mail** menüpontot.
2. Hozza létre Google-fiókját, és lépjen be.
3. Küldjön és fogadjon e-maileket.

Csatlakozás a Google Maps térképszolgáltatáshoz

Régiótól függően előfordulhat, hogy a térkép szolgáltatás nem elérhető.

Keresés a térképen:

1. A menürendszerben válassza a **Google** → **Maps** menüpontot.
2. Görgesse a térképet.
3. Közelítsen rá a kívánt helyre, vagy távolodjon el az aktuális helytől.

Konkrét hely keresése:

1. A menürendszerben válassza a **Google** → **Maps** menüpontot.
2. Válassza a **Menü** → **Keresés a térképeken** lehetőséget, majd írja be a keresett címet vagy tevékenységi kört.

Útvonalterv keresése egy adott címhez:

1. A menürendszerben válassza a **Google** → **Maps** menüpontot.
2. Válassza ki a **Menü** → **Útvonalak lekérése** menüpontot.
3. Adja meg a kiindulópont és a célállomás címét.
4. Az útvonal térképen való megtekintéséhez válassza az **Útvonal megjelenítése** parancsot.

A térkép használhatóságának javításához töltsön le GPS-adatfájlokat. ▶ 91. o.

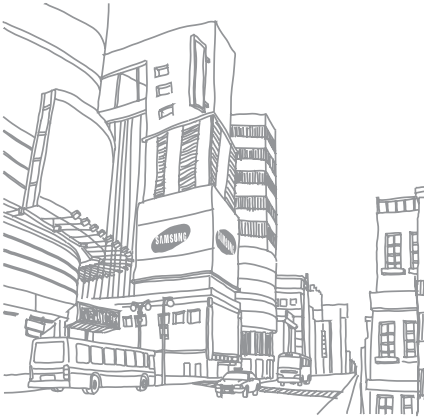

A speciális funkciók használata

Ismerje meg a speciális funkciókat és a telefon további szolgáltatásainak használatát.

A speciális hívási funkciók használata

Ismerje meg a telefon további hívási funkcióit.

Nem fogadott hívások megtekintése és tárcsázása

A telefon a nem fogadott hívásokat megjeleníti a kijelzőn.

Ha nem fogadott hívása van, válassza ki azt az eseményre figyelmeztető widgetben, majd a tárcsázásához válassza a **Hanghívás** parancsot.

Ha két vagy több nem fogadott hívása van, válassza ki a hívást az eseményre figyelmeztető widgetben, majd válassza ki a **Naplók** → menüpontot és a kívánt nem fogadott hívást.

Nemrégiben tárcsázott szám hívása

1. A legutóbb hívott számok listájának megjelenítéséhez készenléti állapotban nyomja meg a [⌐] gombot.
2. Lapozzon a keresett számhoz, majd a tárcsázásához válassza a ikont, vagy nyomja meg a [⌐] gombot.

Hívás várakoztatása és várakoztatott hívás visszavétele

A hívás tartásba helyezéséhez válassza a **Tart** menüpontot, a tartásban lévő hívás visszavételéhez pedig a **Beléptet** menüpontot.

Második hívás kezdeményezése

Ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, beszélgetés közben tárcsázhat egy másik számot:

1. Az első hívás tartásba helyezéséhez válassza a **Tart** lehetőséget.
2. Írja be a második számot, és válassza ki a **Új hívás** elemet, vagy nyomja meg a [⌐] gombot.
3. A hívások közötti váltáshoz válassza az **Átvált** lehetőséget.
4. A tartott hívás befejezéséhez válassza a **Tartásban** → lehetőséget.
5. Az aktív hívás befejezéséhez nyomja meg a [⌐] gombot.

Második hívás fogadása

Ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, második bejövő hívást is fogadhat:

1. A második hívás fogadásához nyomja meg a [⌐] gombot.
   Az első hívás automatikusan tartásba kerül.
2. A hívások közötti váltáshoz válassza az **Átvált** lehetőséget.

Többrésztvevős hívás (konferenciahívás) kezdeményezése

1. Hívja fel a konferenciahívás első résztvevőjét.
2. Miután létrejött a kapcsolat az elsővel, hívja a második felet.
   Az első résztvevő automatikusan tartásba kerül.
3. Miután létrejött a kapcsolat a második féllel, válassza a **Összevon** lehetőséget.
4. További felek hozzáadásához ismételje a 2. és a 3. lépést (ha szükséges).
5. A konferenciahívás befejezéséhez nyomja meg a [✆] gombot.

Nemzetközi szám hívása

1. Készenléti állapotban válassza ki a **Billentyűzet** menüpontot, majd érintse meg hosszan a **0** gombot a **+** karakter beszúrásához.
2. Írja be a teljes tárcsázni kívánt számot (országhívó szám, körzetszám és telefonszám), majd a tárcsázáshoz válassza a ☰ → **Hanghívás** lehetőséget, vagy nyomja meg a [⌐] gombot.

Név hívása a Névjegyzékből

A Névjegyzékben lévő számokat közvetlenül hívhatja a tárolt nevek felhasználásával. ▶ 44. o.

1. Készenléti állapotban válassza a **Névjegyek** elemet.
2. Jelölje ki a kívánt partnert.
3. Válassza ki a tárcsázandó szám melletti ikont, majd → .

Hívás elutasítása

Bejövő hívás elutasításához nyomja meg a [ ] gombot. A hívó fél „foglalt” jelzést fog hallani.

Ha bizonyos számokról érkező hívásokat automatikusan el szeretne utasítani, használja az automatikus elutasítás szolgáltatást. Ennek bekapcsolása és az elutasítandó számok listájának létrehozása:

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Alkalmazás beállítások** → **Hívás** → **Összes hívás** → **Automatikus elutasítás** menüpontot.
2. Válassza az **Aktivál** menüben a **Be** elemet.
3. Válassza a **Szám hozzáadása** parancsot.
4. Válassza ki a számbeviteli mezőt.
5. Írjon be egy elutasítandó számot, majd válassza a **Kész** gombot.
6. Jelölje be a szám melletti jelölőnégyzetet.
7. Válassza a **Ment** parancsot.

A Névjegyzék speciális funkcióinak használata

Ismerkedjen meg a névjegykártyák létrehozásával, a kedvenc számok beállításával és a hívócsoportok létrehozásával.

Névjegykártya létrehozása

1. Készenléti állapotban válassza a **Névjegyek** → **Egyebek** → **Saját névjegykártya** menüpontot.
2. Írja be személyes adatait.
3. Válassza a **Ment** parancsot.

Névjegykártyáját üzenethez vagy e-mailhez csatolva, illetve vezeték nélküli Bluetooth-kapcsolaton keresztül is továbbíthatja.

Kedvenc számok beállítása

1. Készenléti állapotban válassza a **Névjegyek** elemet.
2. Válassza ki a **Névjegyek** legördülő menüt, majd válassza a **Kedvencek** menüpontot.
3. Válassza a **Hozzáad** parancsot.
4. Válasszon egy nevet.

Ezzel a nevet hozzárendelte a kedvenc számhoz.

Az első öt kedvenc számot a készülék a widgeteket tartalmazó eszköztáron a kedvenc névjegyekhez () menti.

Névjegycsoport létrehozása

A hívócsoportok létrehozása révén csoportneveket, csengőhangokat, hívóazonosító fényképeket és rezgéstípusokat rendelhet az egyes csoportokhoz, illetve üzeneteket és e-maileket küldhet az egész csoport részére. Először hozzon létre egy csoportot:

1. Készenléti állapotban válassza a **Névjegyek** elemet.
2. Válassza ki a **Névjegyek** legördülő menüt, majd válassza a **Csoportok** menüpontot.
3. Válassza a **Csoport létrehozása** parancsot.

4. Írjon be egy csoportnevet, válasszon hívóazonosító képet, csoportazonosító csengőhangot és rezgéstípust.
5. Válassza a **Ment** parancsot.

Fényképek hozzárendelése névjegyekhez

Ismerje meg, hogyan lehet címkét rendelni a fényképen lévő arcokhoz, és fényképekről hívást kezdeményezni vagy üzenetet küldeni.

A fényképek névjegyekhez rendelése:

1. A menürendszerben válassza a **Fényképes névjegyek** menüpontot.
2. Válassza a következőket: **Hozzáad** → egy fénykép.
3. A **Szerkeszt** elemet megérintve vegyen fel címkét valamelyik archoz.
4. Válassza az **Új címke** lehetőséget, helyezze át vagy méretezze át az arc fölötti téglalapot, majd érintse meg a **Kész** elemet (ha szükséges).
5. Válassza ki az archoz tartozó címkét → **Csatolás a Telefonkönyv...** → egy névjegyet.
   Ezzel befejeződött a fénykép kiválasztott névjegyhez való hozzárendelése.
6. További fényképes névjegyek létrehozásához válassza a ⮌ elemet (2. lépés).

Hívás kezdeményezése vagy üzenetküldés fényképről

1. A menürendszerben válassza a **Fényképes névjegyek** menüpontot.
2. Görgessen felfelé vagy lefelé egy fényképhez.
   Megjelenik a nevet is tartalmazó arccímke.

3. Válassza ki az archoz tartozó címkét → **Hanghívás**, **Videohívás**, vagy az **Üzenet** elemet.

A speciális üzenetküldési funkciók használata

Ismerje meg, miként hozhat létre és használhat sablonokat új üzenetek és üzenetmappák létrehozásához.

Szövegsablon létrehozása

1. Készenléti állapotban válassza az **Üzenetek** → **Sablonok** → **Szövegsablonok** menüpontot.
2. Válassza a **Létrehoz** elemet az új sablonablak megnyitásához, és írja be a szöveget.
3. Válassza a **Ment** parancsot.

Multimédia sablon létrehozása

1. Készenléti állapotban válassza az **Üzenetek** → **Sablonok** → **Multimédia sablonok** menüpontot.
2. Új sablonablak megnyitásához válassza ki a **Létrehoz** elemet.
3. Készítsen egy multimédia üzenetet tárggyal és a kívánt mellékletekkel sabloncélokra. ▶ 39. o.
4. Válassza a **Ment** parancsot.

Szövegsablonok beillesztése új üzenetekbe

1. Új üzenet kezdéséhez készenléti módban válassza ki az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** lehetőséget → majd az üzenet típusát.

2. Válassza a **Egyebek** → **Beszúrás** → **Szövegsablon** lehetőséget → majd egy sablont.

Üzenet létrehozása multimédiasablonból

1. Készenléti állapotban válassza az **Üzenetek** → **Sablonok** → **Multimédia sablonok** menüpontot.
2. Válassza ki a kívánt sablont.
3. Válassza a **Küldés** parancsot.
   A sablon új multimédia üzenetként nyílik meg.

Mappa létrehozása üzenetek kezeléséhez

1. Készenléti állapotban válassza az **Üzenetek** → **Saját mappák** elemet.
2. Válassza a **Mappa létrehozása** parancsot.
3. Írjon be egy új mappanevet, majd válassza ki a **Kész** elemet.

Helyezze át az üzeneteket kívánság szerint a beérkezett üzenetek mappájából a saját mappákba.

A fényképezőgép speciális funkcióinak használata

Ismerje meg, hogyan fényképezhet különféle üzemmódokban, és hogyan szabhatja testre a fényképezőgép beállításait.

Fényképezés a különböző témákhoz előre megadott beállításokkal

1. A kamera bekapcsolásához készenléti állapotban nyomja le a Fényképező gombot.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a telefont balra.

3. Válassza az SCN lehetőséget → egy témát → **OK**.
4. Hajtsa végre a kívánt beállításokat.
5. Fényképezéshez nyomja meg a Fényképező gombot.

Sorozatfelvétel készítése

1. A kamera bekapcsolásához készenléti állapotban nyomja le a Fényképező gombot.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a telefont balra.
3. Válassza ki a S → **Folyamatos** menüpontot.
4. Hajtsa végre a kívánt beállításokat.
5. Sorozat készítéséhez tartsa lenyomva a Fényképezőgép gombot.

Panorámakép készítése

1. A kamera bekapcsolásához készenléti állapotban nyomja le a Fényképező gombot.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a telefont balra.
3. Válassza ki a S → **Panoráma** menüpontot.
4. Válassza ki az irányt.
5. Hajtsa végre a kívánt beállításokat.
6. Az első fénykép elkészítéséhez nyomja meg a Fényképezőgép gombot.
7. Lassan mozdítsa el a telefont a kiválasztott irányba. A készülék automatikusan elkészíti a következő képet.
8. A panorámakép befejezéséhez ismételje meg a 7. lépést.

9. A panorámakép mentéséhez válassza a lehetőséget.

Fényképezés Mosoly felvétele üzemmódban

1. A kamera bekapcsolásához készenléti állapotban nyomja le a Fényképező gombot.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a telefont balra.
3. Válassza ki a → **Mosoly felvétele** lehetőséget.
4. Nyomja meg a Fényképezőgép gombot.
5. Irányítsa a fényképezőgép objektívjét a tárgyra.
   A telefon felismeri a képen az embereket, és az emberek mosolyát is. Amikor a fotóalany mosolyog, a készülék automatikusan elkészíti a fényképet.

Osztott fényképek készítése

1. A kamera bekapcsolásához készenléti állapotban nyomja le a Fényképező gombot.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a telefont balra.
3. Válassza ki a → **Mozaik** menüpontot.
4. Válasszon ki egy képelrendezést, és nyomja meg a Fényképező gombot.
5. Hajtsa végre a kívánt beállításokat.
6. Az egyes részletek lefotózásához nyomja meg a Fényképező gombot.

Képek készítése díszítő kerettel

1. A kamera bekapcsolásához készenléti állapotban nyomja le a Fényképező gombot.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a telefont balra.

3. Válassza ki a → **Keret** lehetőséget.
4. Válasszon ki egy keretet, és nyomja meg a Fényképező gombot.
5. Hajtsa végre a kívánt beállításokat.
6. Keretes kép készítéséhez nyomja meg a Fényképező gombot.

Videókészítés lassított felvételben

1. A kamera bekapcsolásához készenléti állapotban nyomja le a Fényképező gombot.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a telefont balra.
3. A ikont kiválasztva kapcsoljon Felvétel módra.
4. Válassza a → **Lassítás** menüpontot.
5. A felvétel elindításához nyomja meg a Fényképező gombot.
6. A felvétel leállításához válassza a ikont vagy nyomja meg a Fényképező gombot.

A fényképezőgép beállításainak használata

A fénykép mentése előtt az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomja meg a gombot:

Menüpont	Funkció
Időzítő	Az önkioldó késleltetésének megadása
Felbontás	A képfelbontás megadása
Fehéregyensúly	A fénykép színegyensúlyának beállítása
Effektusok	Speciális effektus alkalmazása
ISO	A fényképezőgépben lévő érzékelő érzékenységének beállítása

Menüpont	Funkció
Expozíciómérés	A fénymérőtípus kiválasztása
Fókuszmód	A fényképezőgép fókuszának beállítása
Képstabilizáló	A remegés és a bemozdulás okozta életlenség csökkentése
WDR	A fényképezőgép érzékenységének hozzáigazítása széles tartományban a rendelkezésre álló fénymennyiséghez
Pislogásészlelés	Ha a fényképezőgép azt érzékeli, hogy az emberek szeme be van csukva, újabb fényképet készít
Képminőség	A digitális képek minőségének beállítása

Menüpont	Funkció
Beállítás	A kontraszt, a telítettség és az élesség beállítása

A videó mentése előtt az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomja meg a ⚙ gombot:

Menüpont	Funkció
Időzítő	Az önkioldó késleltetésének megadása
Felbontás	A képfelbontás megadása
Fehéregyensúly	A videó színegyensúlyának beállítása
Effektusok	Speciális effektus alkalmazása
WDR	A fényképezőgép érzékenységének hozzáigazítása széles tartományban a rendelkezésre álló fénymennyiséghez

Menüpont	Funkció
Videó minősége	A videoklip képminőségének beállítása
Beállítás	A kontraszt, a telítettség és az élesség beállítása

A fényképezőgép beállításainak testreszabása

A fénykép mentése előtt az alábbi lehetőségek eléréséhez válassza ki a ⚙ → ⚙ lehetőséget:

Beállítás	Funkció
Segédvonalak	A segédvonalak megjelenítése
Ellenőrzés	Ezt a beállítást választva a fényképezőgép a fénykép elkészítése után átvált az előnézeti képernyőre
GPS-kapcsolat	A fényképezőgép beállítása úgy, hogy a képekhez GPS információkat rögzítsen
Zárhang	A zár mozgását kísérő hang kiválasztása
Tárhely	Az új fényképek tárolási helyének megadása

A videó mentése előtt az alábbi lehetőségek eléréséhez válassza ki a ⚙ → ⚙ elemet:

Beállítás	Funkció
Segédvonalak	A segédvonalak megjelenítése
Hangfelvétel	A hang be- vagy kikapcsolása
Tárhely	Az új videofelvételek tárolási helyének megadása

A speciális zenei funkciók használata

Ismerje meg, hogyan lehet zenefájlokat készíteni, lejátszási listákat létrehozni és rádióállomásokat tárolni.

Zenefájlok másolása a Samsung PC Studio programmal

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Samsung PC Studio** vagy **Háttértár** → **Ment** menüpontot.
2. Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [ ] gombot.
3. Külön beszerezhető adatkábellel kösse össze a telefon többfunkciós aljzatát a számítógéppel.
4. Futtassa a Samsung PC Studio alkalmazást, és másolja a fájlokat a számítógépről a telefonra.
   További tudnivalókért olvassa el a Samsung PC Studio súgóját.

Zenefájlok másolása memóriakártyára

1. Helyezze be a memóriakártyát.
2. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Háttértár** → **Ment** menüpontot.
3. Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [ ] gombot.
4. Külön beszerezhető adatkábellel kösse össze a telefon többfunkciós aljzatát a számítógéppel.
   Amikor a csatlakozás megtörtént, a számítógépen megjelenik egy előugró ablak.

5. Nyissa meg a fájlokat tartalmazó mappát.
6. Másolja át a fájlokat a számítógépről a memóriakártyára.

Szinkronizálás a Windows Media Player programmal

1. Helyezze be a memóriakártyát.
2. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Médiatár** → **Ment** menüpontot.
3. Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [ ] gombot.
4. A külön beszerezhető számítógépes adatkábellel csatlakoztassa a Windows Media Player programot tartalmazó számítógépet a telefon többcélú aljzatához.

   Amikor a csatlakozás megtörtént, a számítógépen megjelenik egy előugró ablak.
5. A zenefájlok szinkronizáláshoz nyissa meg a Windows Media Player programot.
6. Az előugró ablakban adja meg vagy módosítsa a telefonkészülék nevét (ha szükséges).
7. Jelölje ki a szinkronizálni kívánt zenefájlokat, és húzza át őket a szinkronizálási listára.
8. Indítsa el a szinkronizálást.

Lejátszási lista létrehozása

1. A menürendszerben válassza a **Zenelejátszó** → **Lejátszási listák** menüpontot.
2. Válassza a **Létrehoz** parancsot.
3. Adja meg az új lejátszási lista címét.
4. Ha képet szeretne rendelni a lejátszási listához, válassza a **Szerkesztés** menüpontot, és válasszon képet, vagy készítsen új fényképet.

5. Válassza a **Ment** parancsot.
6. Válassza ki az új lejátszási listát.
7. Válassza ki a **Hozzáad** → **Számok** menüpontot.
8. Válassza ki a listára felvenni kívánt fájlokat, és nyomja meg a **Hozzáad** gombot.

Az albumlista megnyitása

1. Fekvő helyzetű nézethez lejátszás közben forgassa el a telefont balra.
2. Lapozzon a megfelelő albumhoz, majd válassza ki.
3. Válassza ki a zenefájlt a lejátszáshoz.
   A vagy gombbal szüneteltetheti vagy folytathatja a lejátszást.

A zenelejátszó beállításainak testreszabása

1. A menürendszerben válassza a **Zenelejátszó** menüpontot.
2. Válassza a **Beállít.** parancsot.
3. Szabályozza be a beállításokat a zenelejátszó gyors testreszabásához.

Menüpont	Funkció
Lejátszás a háttérben	Beállíthatja, hogy a zenelejátszó becsukásakor a készülék a háttérben tovább játssza a zenét
Hangeffektusok	Beállíthatja az alapértelmezett hangszínszabályozást
Megjelenés	Válassza ki a lejátszás alatt látható háttérképet

Menüpont	Funkció
Zene menü	Válassza ki a zenekönyvtár képernyőn megjelenítendő zenekategóriákat

4. Válassza a **Ment** parancsot.

Zeneszámok rögzítése az FM rádióból

1. Csatlakoztassa a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.
2. A menürendszerben válassza az **FM rádió** menüpontot.
3. A rádió bekapcsolásához érintse meg a ▶ ikont.
4. A felvételt az **Egyebek** → **Felvétel** menüpont kiválasztásával indíthatja el.
5. A felvétel befejezéséhez nyomja meg a **Leállít** gombot. A zenefájlt a készülék a **Rádióklipek** mappába menti (a menürendszerben válassza a **Saját fájlok** → **Hangok** menüpontot).

A felvételi funkció csak beszédrögzítésre alkalmas. A felvétel minősége sokkal rosszabb lesz, mint a digitális hanghordozókra rögzített felvételeké.

Rádióállomások automatikus tárolása

1. Csatlakoztassa a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.
2. A menürendszerben válassza az **FM rádió** menüpontot.
3. Válassza ki az **Egyebek** → **Automata hangolás** menüpontot.

4. A megerősítéshez nyomja meg az **Igen** gombot (ha szükséges).
   A rádió automatikusan megkeresi és menti az elérhető állomásokat.

A zenére vonatkozó információk keresése

Ismerje meg, hogyan kapcsolódhat internetes zenei szolgáltatáshoz, és hogyan juthat információkhoz az éppen hallgatott zeneszámokról utazás közben.

1. A menürendszerben válassza a **Zene keresése** menüpontot.
2. A kiszolgálóhoz való kapcsolódáshoz válassza a **Zenefelismerés** menüpontot.
3. Amikor készüléke sikeresen kapcsolódott, a keresni kívánt zene egy részletének felvételéhez érintse meg a elemet.

Egyes szolgáltatók nem teszik lehetővé ennek a szolgáltatásnak a használatát, és előfordulhat, hogy az adatbázisban nincs információ minden zeneszámról.

Eszközök és alkalmazások használata

Ismerje meg, hogyan használhatja a mobiltelefon eszközeit és kiegészítő alkalmazásait.

A Bluetooth-szolgáltatás használata

Ismerje meg a telefon azon képességét, hogy más vezeték nélküli eszközökhöz tud csatlakozni adatcsere és a kihangosítási funkciók használata érdekében.

A Bluetooth-szolgáltatás bekapcsolása

1. A menürendszerben válassza a **Bluetooth** menüpontot.
2. A Bluetooth-szolgáltatás bekapcsolásához érintse meg a középen látható kört.

3. Ha engedélyezni szeretné, hogy más készülékek megtalálják a telefont, válassza a **Beállítások** → **Be** lehetőséget a **Saját telefon láthatósága** → menüpont alatt, majd egy láthatósági beállítást → **Ment** → **Ment**. Ha az **Egyedi** lehetőséget választja, adja meg, mennyi ideig legyen látható a telefon mások számára.

Bluetooth-eszközök keresése és párosítása

1. A menürendszerben válassza a **Bluetooth** → **Keres** menüpontot.
2. Jelölje ki valamelyik eszköz ikonját, és húzza középre.
3. Írja be a vezeték nélküli Bluetooth szolgáltatás PIN-kódját vagy – ha van ilyen – a másik készülék Bluetooth PIN-kódját, majd nyomja meg a **Kész** gombot.

   Amikor a másik készülék tulajdonosa is beírja ugyanezt a kódot, vagy elfogadja a csatlakozást, megtörténik a párosítás.

Az adott készüléktől függően előfordulhat, hogy nem kell PIN-kódot beírnia.

Adatok küldése a Bluetooth-szolgáltatással

1. Válassza ki a telefon alkalmazásaiból azt a fájlt vagy elemet, amelyet el szeretne küldeni.
2. Válassza a **Küldés** vagy az **URL küldése** → **Bluetooth** lehetőséget.

Adatok fogadása Bluetooth-szolgáltatással

1. Írja be a vezeték nélküli Bluetooth szolgáltatás PIN-kódját, majd nyomja meg az **OK** gombot (ha szükséges).

2. Az eszközről való adatfogadás engedélyezéséhez nyomja meg az **Igen** gombot (ha szükséges).

Távoli SIM üzemmód használata

Távoli SIM üzemmódban csak a telefonhoz csatlakoztatott Bluetooth autós kihangosító készlettel kezdeményezhet és fogadhat hívásokat a telefonban lévő SIM- vagy USIM-kártyán keresztül.

A Távoli SIM üzemmód aktiválása:

1. A menürendszerben válassza a **Bluetooth** → **Beállítások** menüpontot.
2. Válassza a **Be** lehetőséget a **Távoli SIM üzemmód** → **Ment** menüpont alatt.

A Távoli SIM üzemmód használatához indítsa el a Bluetooth kapcsolatot a Bluetooth autós kihangosító készletről.

A Bluetooth autós kihangosító készletet engedélyeznie kell. Ehhez válasza ki az eszközt, majd válassza az **Eszközt engedélyez** menüpontot.

Bekapcsolás és csatlakozás vezeték nélküli LAN (WLAN) hálózathoz

Ismerje meg, hogyan kapcsolhatja be a funkciót, és hogyan csatlakozhat vezeték nélküli LAN hálózathoz.

A készülék nem harmonizált frekvenciát használ, és az összes európai országban való használatra készült. A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de Franciaországban kültéren tilos a használata.

WLAN aktiválása

1. A menürendszerben válassza a **Wi-Fi** menüpontot.
2. A WLAN bekapcsolásához érintse meg a középen látható kört.

A háttérben működő WLAN fogyasztja az akkumulátort. Az akkumulátor kímélése érdekében csak szükség esetén kapcsolja be a WLAN funkciót.

WLAN keresése és csatlakozás

1. A menürendszerben válassza a **Wi-Fi** → **Keres** menüpontot.
2. Válassza ki a hálózat ikont → **Hozzáad**, és vegyen fel egy csatlakozási profilt.

- Ha a hálózat IP-címre, alhálózati maszkra, DNS-re vagy átjáróra vonatkozó adatokat kér, válassza ki a **Speciális beállítások** elemet.
- A Wi-Fi biztonságot a választott hálózati konfigurációnak megfelelően kell beállítani, és támogatott a 802.1x (EAP-TTLS, PEAP) szabvány is.

3. A menürendszerben válassza az **Internet** vagy a **Communities** elemet, vagy készenléti üzemmódban válasszon ki egy webes alapú widgetet.

   Készüléke a csatlakozó WLAN profillal kapcsolódik a hálózathoz.

Ha máshogy szeretne kapcsolódni az internethez, módosítsa a csatlakozási profilt a kívánt módszerre.

WLAN-hoz történő csatlakozás WPS (Wi-Fi Protected Setup) hozzáférési ponton keresztül:

1. A menürendszerben válassza a **Wi-Fi** → **Keres** menüpontot.
2. Válasszon ki egy ikonnal rendelkező WPS ikont és válassza az **Hozzáad** parancsot.
3. Az AP eszköz típusától függően válassza a **WPS, nyomja meg a gombot** vagy a **WPS, adja meg a PIN kódot** elemet.
4. Válasza az **Indít** parancsot, és nyomja meg a WPS gombot az AP eszközön 2 percen belül. Vagy, adja meg a PIN kódot az AP eszközön, majd válassza az **Indít** elemet 2 percen belül.

A készüléken futó szoftvertől függően elképzelhető, hogy ez a funkció nem működik.

Médiafájlok megosztása más eszközökkel

Ismerje meg a DLNA (Digital Living Network Alliance) szolgáltatást, mely segítségével médiafájlokat oszthat meg DLNA-képes eszközökkel a vezeték nélküli helyi hálózaton.

A készüléken futó szoftvertől függően elképzelhető, hogy ez a funkció nem működik.

1. A menürendszerben válassza a **Otthoni Hálózat** menüpontot.
2. Válassza ki a kört középen a Connected home funkció bekapcsolásához és a médiafájlokat tartalmazó eszköz kereséséhez.
3. Válasszon ki egy csatlakozási profilt (ha szükséges).
4. Válassza ki az eszköz ikonját.

5. Válasszon egy mappát.
6. Válassza ki a médiafájlokat.
7. Válasszon ki egy lejátszót a médiafájlok lejátszására.
   A kijelölt lejátszó megkezdi a médiafájlok lejátszását.
8. A lejátszás a telefon ikonjaival vezérelhető.

Segélykérő üzenet aktiválása és küldése

Vészhelyzetben segélykérő üzenet küldésével kérhet segítséget.

Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.

1. Készenléti állapotban válassza az **Üzenetek** → **Segélykérő üzenetek** → **Küldés beállítások** menüpontot.
2. A Segélykérő üzenet szolgáltatás bekapcsolásához válassza a **Be** beállítást.
3. A címzettek listájának megnyitásához válassza ki a címzettek megadására szolgáló mezőt.
4. A névjegyzék megnyitásához válassza a elemet.
5. Válassza ki a kívánt neveket, majd a **Hozzáad** lehetőséget.
6. Válasszon ki egy telefonszámot (ha szükséges).
7. A címzettek mentéséhez válassza az **OK** gombot.
8. Válassza az **Egyszer** legördülő menüt, és állítsa be, hányszor ismételje meg a telefon a segélykérő üzenetet.
9. Válassza ki a **Ment** → **Igen** menüpontot.

Segélykérő üzenetet csak lezárt érintőképernyővel és lezárt billentyűzettel küldhet. Nyomja meg négyszer a hangerőszabályzó gombot.

Miután a segélykérő üzenetet elküldte, a telefon valamennyi funkcióját felfüggeszti, amíg meg nem nyomja a Lezár/Felold gombot. A [ ] gomb megnyomására a telefon funkciói elérhetővé válnak, de a gombok zárolva maradnak.

A mobilkövető bekapcsolása

Ha valaki új SIM- vagy USIM-kártyát helyez a telefonba, a mobilkövető funkció automatikusan elküldi az ahhoz tartozó telefonszámot két címzettnek, így könnyen megtalálható és lekövethető a készülék. A mobilkövető bekapcsolása:

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **Mobilkövető** menüpontot.
2. Írja be a jelszót, majd válassza a **Rendben** gombot.
3. A mobilkövető bekapcsolásához válassza a **Be** elemet.
4. A címzettek listájának megnyitásához válassza ki a címzettek megadására szolgáló mezőt.
5. Írja be a telefonszámot.
6. A címzettek mentéséhez válassza az **OK** gombot.
7. Válassza ki a küldő megadására szolgáló mezőt.
8. Írja be a feladó nevét.
9. Válassza a **Ment** → **Elfogad** menüpontot.

A telefon kijelzőjének megtekintése tévéképernyőn

Ismerje meg, hogyan tekintheti meg a fájlokat úgy, hogy a telefont tévékészülékhez csatlakoztatja.

1. Amikor a tévékészülék be van kapcsolva, csatlakoztassa hozzá a telefont tévékimeneti kábellel.
2. Állítsa be a tévét a megfelelő külső bemeneti üzemmódra.

   Ha nem látja a tévén a telefont, próbálja módosítani a tévékimeneti beállításokat: A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → menüpontot, majd válasszon egy videokódolási rendszert a **TV-kimenet** menüpont alatt.

Lehet, hogy a fájlok a videorendszer különbségei vagy a tévékészülék kijelzőjének minősége miatt nem kielégítő módon jelennek meg. A Bluetooth sztereó fejhallgató és a nagyítási funkciók tévékimeneti üzemmódban nem használhatók.

Álhívások

Ha távozni szeretne egy értekezletről, vagy be szeretne fejezni egy kellemetlen beszélgetést, beérkező hívást szimulálhat. Egy hangfelvételt lejátszva azt is színlelheti, hogy beszélgetést folytat a telefonon.

Hang felvétele

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Alkalmazás beállítások** → **Hívás** → **Álhívás** → **Álhívás hangja** menüpontot.

2. Válassza az **Álhívás hangja** menüben a **Be** elemet.
3. Válassza a **Hangfelvétel** parancsot.
4. A felvételt a ● elem kiválasztásával indíthatja el.
5. Beszéljen bele a mikrofonba.
6. Amikor befejezte, válassza a ■ gombot.
7. Ha a felvételt be szeretné állítani az álhívás válaszhangjaként, válassza a ⮌ elemet.
8. Válassza a **Ment** parancsot.

Álhívás kezdeményezése

Álhívás kezdeményezéséhez készenléti állapotban nyomja le hosszan a hangerőszabályzó gombot.

Az álhívás késleltetési idejének a módosításához válassza a **Beállítások** → **Alkalmazás beállítások** → **Hívás** → **Álhívás** → **Álhívás időzítője** → lehetőséget, majd egy beállítást → **Ment**.

Hangjegyzetek felvétele és lejátszása

Ismerkedjen meg telefon hangrögzítőjének kezelésével.

Hangos emlékeztető felvétele

1. A menürendszerben válassza a **Hangrögzítő** menüpontot.
2. A felvételt a ● elem kiválasztásával indíthatja el.
3. Mondja bele a jegyzetet a mikrofonba.

4. Amikor befejezte, válassza a ■ gombot.
   A készülék automatikusan menti a hangjegyzetet.

Hangos emlékeztető lejátszása

1. A menürendszerben válassza a **Saját fájlok** → **Hangok** → **Hangfelvételek** menüpontot.
2. Válassza ki a kívánt fájlt.
3. Lejátszás közben a következő ikonokat használhatja:

Ikon	Funkció
⏸	Lejátszás szüneteltetése
▶	A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.
◀◀	Visszalépés a fájlon belül (hosszan megérintve)
▶▶	Előrelépés a fájlon belül (hosszan megérintve)

Képek szerkesztése

Ismerje meg, hogyan szerkesztheti a képeket, és hogyan alkalmazhat rajtuk érdekes effektusokat.

Effektusok alkalmazása a képekre

1. A menürendszerben válassza ki a **Saját fájlok** → **Képek** → **Saját fotók** → menüpontot, majd egy fénykép fájlt.
2. Válassza a parancsot.
3. Válassza a **Szerkeszt** → **Effektusok** menüpontot → majd egy effektust (szűrő, stílus, görbítés vagy részleges homályosítás).
4. Válassza ki az effektus kívánt változatát, majd válassza a **Kész** elemet.
   Ha a kép egy részét szeretné életlenebbé tenni, vigye oda a téglalapot, majd válassza az **Elmosódás** → **Kész** elemet.

5. Ha befejezte az effektusok alkalmazását, válassza a **Fájlok** → **Mentés másként** elemet.
6. Szükség esetén válasszon memóriahelyet.
7. Adjon nevet a képfájlnak, majd válassza a **Kész** elemet.

Kép módosítása

1. Nyissa meg a szerkeszteni kívánt képet. Lásd az 1-2. lépést: „Effektusok alkalmazása a képekre”.
2. Válassza a **Szerkeszt** → **Beállítás** → lehetőséget, majd egy beállítási opciót (fényerő, kontraszt vagy szín).
   A kép automatikus beállításához válassza az **Automatikus szint** parancsot.
3. Módosítsa a képet a kívánt módon, majd válassza a **Kész** elemet.
4. Mentse a szerkesztett képet új néven. Lásd az 5-7. lépést: „Effektusok alkalmazása a képekre”.

Kép átalakítása

1. Nyissa meg a szerkeszteni kívánt képet. Lásd az 1-2. lépést: „Effektusok alkalmazása a képekre”.
2. Válassza a **Szerkeszt** → **Átalakítás** → **Átméretezés**, **Elforgatás** vagy **Tükrözés** lehetőséget.
3. Forgassa el vagy tükrözze a képet, majd válassza a **Kész** elemet.
   A kép átméretezéséhez válasszon méretet, majd a → **Ment** → **Kész** elemet.
4. Mentse a szerkesztett képet új néven. Lásd az 5-7. lépést: „Effektusok alkalmazása a képekre”.

Kép körbevágása

1. Nyissa meg a szerkeszteni kívánt képet. Lásd az 1-2. lépést: „Effektusok alkalmazása a képekre”.
2. Válassza ki a **Szerkeszt** → **Körbevág** menüpontot.
3. Helyezze a téglalapot a vágni kívánt terület fölé, majd válassza a **Körbevág** → **Kész** elemet.
4. Mentse a szerkesztett képet új néven. Lásd az 5-7. lépést: „Effektusok alkalmazása a képekre”.

Látványeffektusok beszúrása

1. Nyissa meg a szerkeszteni kívánt képet. Lásd az 1-2. lépést: „Effektusok alkalmazása a képekre”.
2. Válassza a **Szerkeszt** → **Beszúrás** menüpontot →, majd válasszon látványeffektust (keret, kép, ábra, hangulatjel vagy szöveg).
3. Válasszon látványeffektust, vagy írjon be szöveget, majd válassza a **Kész** elemet.
4. Helyezze vagy méretezze át a látványeffektust vagy szöveget, majd válassza a **Kész** elemet.
5. Mentse a szerkesztett képet új néven. Lásd az 5-7. lépést: „Effektusok alkalmazása a képekre”.

Emlékeztető hozzáadása kézírással

1. Nyissa meg a szerkeszteni kívánt képet. Lásd az 1-2. lépést: „Effektusok alkalmazása a képekre”.
2. Válassza ki az **Szerkeszt** → **Emlékeztető a kijelzőn** menüpontot.

3. Válasszon színt, majd írjon be egy emlékeztetőt a képernyőre, és válassza a **Kész** gombot.
4. Mentse a szerkesztett képet új néven. Lásd az 5-7. lépést: „Effektusok alkalmazása a képekre”.

Képek nyomtatása

Ismerje meg, hogy nyomtathat USB csatlakozón vagy Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

Kép nyomtatása USB csatlakozással,

1. Csatlakoztasson a telefonon lévő többcélú aljzathoz egy kompatibilis nyomtatót.
2. Nyisson meg egy képet. ▶ 45. o.
3. Válassza az **Egyebek** → **Nyomtatás** → **USB** menüpontot.
4. Adja meg a nyomtatási beállításokat, majd nyomtassa ki a képet.

Képek nyomtatása a Bluetooth-szolgáltatás segítségével:

1. Nyisson meg egy képet. ▶ 45. o.
2. Válassza az **Egyebek** → **Nyomtatás** → **Bluetooth** menüpontot.
3. Válasszon ki egy Bluetooth funkcióval rendelkező nyomtatót, és párosítsa vele a telefont. ▶ 71. o.
4. Adja meg a nyomtatási beállításokat, majd nyomtassa ki a képet.

Videók szerkesztése

Ismerje meg, hogyan vághat videofájlokat, és hogyan alkalmazhat rajtuk vizuális effektusokat.

Bármely szegmens vágása

1. A menürendszerben válassza a **Videoszerkesztő** menüpontot.

2. Válassza a **Fájlok** → **Kép importálása** vagy a **Videó importálása** opciót.
3. Válasszon egy kép- vagy videokategóriát → majd egy kép- vagy videofájlt, és válassza a **Hozzáad** gombot.
   Kép esetén adja meg, mennyi ideig látszódjon a kép.
4. További kép- vagy videofájlok hozzáadásához válassza az **Egyebek** → **Fájlok** menüpontot.
5. Válassza ki a **Szerkeszt** → **Vágás** menüpontot.
6. A videó lejátszásához válassza a ▶ ikont, majd válassza a **Kezdőpont** menüpontot azon a ponton, ahol azt szeretné, hogy az új videó kezdődjön.
7. Válassza ki a **Végpont** elemet azon a ponton, amelyet az új videó végpontjaként kíván meghatározni.
8. Válassza a **Vágás** parancsot.
9. Ha befejezte, válassza az **Egyebek** → **Exportálás** → **Videó** → **Igen** elemet.
   Ha menteni szeretné a projektet jövőbeni felhasználásra, válassza az **Egyebek** → **Fájlok** → **Projekt mentése** menüpontot. A projektet az **Egyéb fájlok** mappába menti a készülék.
10. Írja be az új fájl nevét, majd válassza a **Kész** elemet.
11. A fájl ellenőrzéséhez válassza az **Igen** gombot (ha szükséges).

Videók szétdarabolása

1. Nyissa meg a szerkeszteni kívánt képet vagy videót. Lásd az 1-4. lépést: „Bármely szegmens vágása”.
2. Válassza ki a **Szerkeszt** → **Kettéosztás** menüpontot.

3. A videó lejátszásának elindításához válassza a ▶ elemet, majd a fájl két klipre történő szétvágásához válassza a **Szétv. p.** → **Kettéosztás** menüpontot.
4. Ha szeretné, a két rész közé szúrjon be egy képet vagy egy videót.
5. Mentse a szerkesztett videót új néven. Lásd a 9-11. lépést: „Bármely szegmens vágása”.

Szöveg beszúrása

Szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a készülékkel nem lehet videót feliratozni.

1. Nyissa meg a szerkeszteni kívánt képet vagy videót. Lásd az 1-4. lépést: „Bármely szegmens vágása”.
2. Válassza a **Szerkeszt** → **Beszúrás** → **Szöveg** menüpontot.
3. A videó lejátszásához válassza a ▶ ikont, majd ahol szeretné, hogy a szöveg megjelenjen, érintse meg a **Kezdőpont** elemet.
4. Érintse meg a **Végpont** elemet a videónak azon pontján, ahol azt szeretné, hogy a szöveg eltűnjön.
5. Válassza a **Beszúrás** parancsot.
6. Írja be a szöveget, majd válassza a **Kész** elemet.
7. Helyezze át vagy méretezze át a szöveget, majd válassza a **Kész** elemet.
   A szöveg színének módosításához válassza a **Szín** elemet.
8. Mentse a szerkesztett videót új néven. Lásd a 9-11. lépést: „Bármely szegmens vágása”.

Hangsáv felvétele

1. Nyissa meg a szerkeszteni kívánt képet vagy videót. Lásd az 1-4. lépést: „Bármely szegmens vágása”.
2. Válassza ki a **További hangsáv** → **Hang importálása** menüpontot.
3. Válassza a **Hangok** lehetőséget → egy hangkategóriát → egy hangot.
4. Mentse a szerkesztett videót új néven. Lásd a 9-11. lépést: „Bármely szegmens vágása”.

Fényképek és videók feltöltése az internetre

Ismerje meg, hogyan oszthatja meg fényképeit és videóit fényképmegosztó webhelyeken és webnaplókban (ún. blogokban).

A **Communities** funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.

Kedvenc célhelyek listájának beállítása

1. A menürendszerben válassza a **Communities** menüpontot.
2. Válassza az **Igen** elemet a kedvenc cél lista beállításához (ha szükséges).
3. Az általános felelősségelhárítási nyilatkozat elfogadásához válassza az **Elfogad** lehetőséget.

   A **Communities** első használatakor felszólítást kap a nyugtázásra.
4. Válassza ki a kívánt célhelyeket, majd érintse meg a **Ment** gombot.
   Ha a **Listák frissítése** menüpontot választotta, a készülék automatikusan hozzáadja a listához az új célhelyeket.

A kedvenc célhelyek listájának módosításához, illetve a listák frissítéséhez a **Communities** képernyőn állva válassza a **Beállít.** → **Preferált listák** → **Szerkeszt** elemet.

Fájl feltöltése

Fényképek és videók feltöltéséhez fiókkal kell rendelkeznie a fényképmegosztó webhelyeken és blogokban.

1. A menürendszerben válassza a **Communities** menüpontot.
2. Válassza ki azt a webhelyet, ahová a képet vagy videót fel szeretné tölteni.
3. Adja meg az adott webhelyen érvényes felhasználói azonosítóját és jelszavát.
4. Válassza ki az **Érintse meg a hozzáadáshoz** menüpontot, és válasszon egy médiafájlt.
5. Adja meg a közzététel adatait, majd válassza a **Feltöltés** lehetőséget.

A **Fényképező** vagy a **Saját fájlok** mappából is feltölthet médiafájlokat. Ehhez válassza a ikont vagy az **Egyebek** → **Feltöltés** menüpontot.

Java alapú játékok és alkalmazások használata

Ismerkedjen meg a Java technológiára épülő játékok és alkalmazások használatával.

A telefon szoftverétől függően előfordulhat, hogy nem lehet vele Java alapú játékokat letölteni.

Játékok és alkalmazások letöltése

1. A menürendszerben válassza a **Játékok és egyebek** → **Új játékok** menüpontot.

Ekkor a készülék kapcsolódik a szolgáltató által beállított webhelyhez.

2. Keressen egy játékot vagy alkalmazást, és töltse le a telefonra.

Játékok

1. A menürendszerben válassza a **Játékok és egyebek** menüpontot.
2. Válasszon egy játékot a listáról, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A rendelkezésre álló játékok szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek. A játékok kezelőszervei és beállításai meglehetősen változóak.

Alkalmazások elindítása

1. A menürendszerben válassza a **Játékok és egyebek** → menüpontot, majd egy alkalmazást.
2. Az alkalmazásokra vonatkozó különféle beállítások listájának eléréséhez válassza az **Egyebek** lehetőséget.

Adatok szinkronizálása

Ismerje meg, hogyan végezheti el a névjegyzék, a naptáresemények, a feladatok és a jegyzetek szinkronizálását a megadott webkiszolgálóval. A névjegyzék, a naptáresemények, a feladatok és a jegyzetek szinkronizálásához állítson be egy Microsoft Exchange kiszolgálót.

Adatok szinkronizálása webkiszolgálóval

Szinkronizációs profil létrehozása:

1. A menürendszerben válassza a **Szinkronizálás** menüpontot.
2. Válassza a **Hozzáad** elemet, és adja meg a profilparamétereket.

3. Ha befejezte, válassza a **Ment** gombot.

A szinkronizálás indítása:

1. A menürendszerben válassza a **Szinkronizálás** menüpontot.
2. Válasszon szinkronizációs profilt.
3. Válassza a **Folytat** gombot a megadott webszerverrel való szinkronizálás megkezdéséhez.

Adatok szinkronizálása Microsoft Exchange kiszolgálóval

A készülék Microsoft® Exchange ActiveSync® funkcióját csak olyan szolgáltatással használhatja, amely rendelkezik a Microsoft Corporation engedélyével a Microsoft® Exchange ActiveSync® használatára.

Microsoft Exchange kiszolgáló és szinkronizálási profil beállítása,

1. A menürendszerben válassza az **Exchange ActiveSync** menüpontot.
2. Adja meg a Microsoft Exchange kiszolgáló beállításait.
3. Válassza a **Ment** parancsot.
4. Az e-mail beállító varázslóval állítson be egy e-mail csatlakozási profilt.
5. Ha befejezte, válassza a **Ment** gombot.
6. Válasszon szinkronizációs profilt.
   Elkezdődik a megadott Microsoft Exchange kiszolgálóval való szinkronizálás.

Előfordulhat, hogy a kiszolgáló eléréséért a szolgáltató külön díjat számít fel.

Az összes elem szinkronizálása:

1. A menürendszerben válassza az **Exchange ActiveSync** menüpontot.
2. Válassza a **Szinkronizálás** parancsot.

Az összes elem szinkronizálása esetén előfordulhat, hogy felesleges elemek frissítése után is fizetnie kell.

Csak e-mailek szinkronizálása:

1. A menürendszerben válassza az **Exchange ActiveSync** menüpontot.
2. Válassza ki a **E-mail** → **Bejövő posta** → **Szinkronizálás** → **E-mail** elemet.

Az RSS-feed használata

Ismerje meg az RSS-feed használatát, hogy mindig megkapja kedvenc webhelyeiről a legfrissebb híreket és információkat.

RSS-feed cím felvétele

1. A menürendszerben válassza az **Internet** → **RSS-feed** menüpontot.
2. Válassza a **Hozzáad** parancsot.
3. Válassza ki a cím megadására szolgáló mezőt.
4. Adja meg egy RSS-feed címét, majd válassza a **Kész** gombot.
5. Válassza az **OK** parancsot.
6. Válassza ki az → **RSS-feed hozzáadása** elemet.

RSS-feed frissítése és olvasása

1. A menürendszerben válassza az **Internet** → **RSS-feed** menüpontot.
2. Válasza a **Frissítés** → elemet, majd egy hírcsatornát → **Frissítés** → **Igen**.

3. Válasszon egy hírkategóriát → egy frissített hírcsatornát.

Automatikus frissítés esetén a készülék adott időközönként frissíti az RSS hírcsatornát. Az automatikus frissítést az **Internet** → **Beállítások** → **RSS-frissítés** elem kiválasztásával kapcsolhatja be.

A Samsung Mobile Navigator elindítása

A menürendszerben válassza a **Navigáció** menüpontot.

A részletekért olvassa el a Samsung mobile navigator rövid ismertetőjét.

Ha a funkció az Ön régiójában vagy szolgáltatójánál eredetileg nem része a szolgáltatásoknak, saját maga is telepítheti azt. Látogasson el a http://www.66.com/samsung weboldalra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- A navigációs alkalmazás használata közben ne vegye ki a behelyezett memóriakártyát.
- Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.

A pillanatnyi helyzet megtekintése

Ha szeretné megtudni jelenlegi tartózkodási helye hosszúsági és szélességi fokát és tengerszint feletti magasságát, használja a műholdas globális helymeghatározó (GPS) rendszert. Ehhez a szabadban kell tartózkodnia.

A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **GPS beállításai** → **GPS-pozíció** menüpontot.

A GPS-funkciók frissítése

Ismerje meg, hogyan javíthatja a GPS pontosságát GPS-adatfájlok letöltésével. Így javíthatja a sebesség és a helymeghatározás pontosságát, és kiterjesztheti a helymeghatározást olyan területekre, amelyeket nem fednek le a mobiltelefon-hálózatok.

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **GPS beállításai** → **GPS+ beállításai** → **Adatok letöltése** menüpontot.
2. A kiszolgálóhoz való csatlakozáshoz és a GPS-adatfájlok letöltéséhez válassza az **Igen** parancsot.

Ha készüléke rendelkezik a navigációs funkcióval, Bluetooth-kompatibilis GPS eszközt használhat. Módosítsa a kapcsolat típusát. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **GPS beállításai** → **GPS-navigáció** → **Bluetooth GPS** menüpontot.

Világóra létrehozása és megtekintése

Ismerje meg, hogyan lehet megtudni, mennyi a pontos idő egy másik városban, és hogyan lehet beállítani, hogy a világóra megjelenjen a kijelzőn.

A világóra megtekintése

1. A menürendszerben válassza a **Világóra** menüpontot.
2. Görgesse a világtérképet, és válassza ki a kívánt időzónát.

Világóra létrehozása

1. A menürendszerben válassza a **Világóra** menüpontot.
2. Válassza a → **Hozzáad** menüpontot.
3. Válasszon időzónát.
4. A nyári időszámítás beállításához válassza a ikont.
5. Saját világóra létrehozásához válassza az **OK** gombot.
   A világórát a készülék második óraként állítja be.
6. További világórák felvételéhez válassza a **Hozzáad** parancsot (3. lépés).

Világóra felvétele a kijelzőre

A kettős órakijelzés widget segítségével két különböző időzónát jeleníthet meg a kijelzőn levő órákon.

A világóra létrehozása után:

1. A menürendszerben válassza a **Világóra** menüpontot.
2. Válassza ki a → **Beállítás második óraként** menüpontot.
3. Válassza ki a felvenni kívánt világórát.
4. Válassza a **Beállít** parancsot.

Ébresztések beállítása és használata

Ismerje meg, hogyan állíthat be ébresztéseket, illetve egyéb, fontos eseményekhez tartozó hangjelzéseket, és hogyan kezelheti azokat.

Új ébresztés beállítása

1. A menürendszerben válassza az **Ébresztőóra** menüpontot.

2. Válassza az **Új ébresztés** parancsot.
3. Adja meg az ébresztés beállításait.
4. Válassza a **Ment** parancsot.

Az automatikus bekapcsolás funkció úgy állítja be a telefont, hogy egy adott időpontban automatikusan bekapcsoljon, és hangjelzést adjon ki (ébresszen) még akkor is, ha egyébként ki van kapcsolva.

Ébresztés leállítása

Amikor a hangjelzés szól:

- A szundi funkció nélküli hangjelzés leállításához húzza a csúszkát **Leállít** állásba.
- Húzza a csúszkát **Leállít** állásba a szundi funkcióval rendelkező hangjelzés (ébresztés) leállításához, illetve **Szundi** állásba a hangjelzésnek a szundikálás idejére történő elnémításához.

Ébresztés kikapcsolása

1. A menürendszerben válassza az **Ébresztőóra** menüpontot.
2. Válassza ki a kikapcsolni kívánt ébresztés melletti **Ki** elemet.

A számológép használata

1. A menürendszerben válassza a **Számológép** menüpontot.
2. A matematikai alapműveletek végrehajtásához használja azokat a gombokat, amelyek megfelelnek a számológép kijelzőjének.

Pénznemek és mértékegységek átváltása

1. A menürendszerben válassza a **Mértékegység átváltó** menüpontot → egy átváltási típust.
2. Írja be a megfelelő mezőkbe a pénznemeket vagy a mértékegységeket, illetve a mennyiségüket.

A visszaszámláló időzítő beállítása

1. A menürendszerben válassza az **Időzítő** menüpontot.
2. Adja meg a visszaszámlálás időtartamát.
3. A visszaszámlálás megkezdéséhez válasza az **Indít** gombot.
4. Ha a visszaszámlálás véget ért, a hangjelzés leállításához húzza a csúszkát **Leállít** állásba.

A stopperóra használata

1. A menürendszerben válassza a **Stopperóra** menüpontot.
2. A stopperóra elindításához válasza az **Indít** gombot.
3. Részidők méréséhez érintse meg a **Részidő** gombot.
4. Ha befejezte, válassza a **Leállít** gombot.
5. A rögzített időeredmények törléséhez válassza a **Nullázás** gombot.

Új feladatok létrehozása

1. A menürendszerben válassza a **Feladat** menüpontot.
2. Válassza a **Feladat létrehozása** parancsot.
3. Írja be a feladat adatait, majd válassza a **Ment** gombot.

Szöveges jegyzet létrehozása

1. A menürendszerben válassza a **Jegyzet** menüpontot.
2. Válassza a **Új jegyzet** parancsot.
3. Írja be a jegyzet szövegét, majd válassza a **Kész** gombot.

Vázlatok készítése

Ismerje meg, hogyan lehet vázlatokat készíteni a különféle vázlatkészítő eszközökkel.

Új vázlat létrehozása

1. A menürendszerben válassza a **Dinamikus vászon** menüpontot.
2. Az eszköztípus módosításához válassza a vázlatkészítő eszköztáron a gombot. A következő eszközök közül választhat:

Eszköz	Funkció
	Vonal felvétele; Kiválaszthatja a vonal típusát, vastagságát és színét
	Kör vagy négyszög felvétele; Kiválaszthatja a vonal vastagságát, színét, valamint a kitöltő színt

Eszköz	Funkció
T	Írja be a beszúrni kívánt szöveget; Módosíthatja a betű méretét, tulajdonságait és a szöveg színét
	Szúrjon be bélyegzőt vagy képbélyeget

3. Készítsen vázlatot a fenti eszközökkel.
4. A felvett szöveg, bélyegzők vagy képbélyegek törléséhez érintse meg valamelyik elemet, majd az → **Tovább** → **Töröl** lehetőséget.
5. Ha befejezte, válassza a **Fájl** → **Mentés képként** gombot.
6. Írja be az új fájl nevét, majd válassza a **Kész** elemet.

Mozgás felvétele a vázlatba

1. Készítsen vázlatot bélyegzőkkel vagy képbélyegekkel.
2. Az előre beállított mozgástípusok használatához válassza az **Tovább** → **Mozgás** → **Gyári beállítás** lehetőséget → egy bélyegzőt vagy képbélyeget → egy mozgástípust → **OK**.
   Új mozgástípusok használatához válassza az **Tovább** → **Mozgás** → **Mozgási vonal** lehetőséget → egy bélyegzőt vagy képbélyeget. Húzzon egy követendő vonalat, majd a mozgás előnézetéhez válassza az **Előnézet** parancsot. Válassza az **OK** parancsot.
3. Ha befejezte, válassza a **Fájl** → **Mentés flash-ként** gombot.
4. Írja be az új fájl nevét, majd válassza a **Kész** elemet.

A naptár kezelése

Ismerje meg, hogyan válthat a naptár nézetei között, és hogyan hozhat létre naptárbejegyzéseket.

A naptár nézetei közötti váltás

1. A menürendszerben válassza a **Naptár** menüpontot.
2. Válassza az **Egyebek** → **Napi nézet** vagy **Heti áttekintés** opciót.

Esemény létrehozása

1. A menürendszerben válassza a **Naptár** menüpontot.
2. Válassza a **Létrehoz** lehetőséget → egy eseménytípust.
3. Írja be az adott esemény részletes adatait.
4. Válassza a **Ment** parancsot.

Események megtekintése

Események megtekintése adott dátummal:

1. A menürendszerben válassza a **Naptár** menüpontot.
2. Válasszon ki egy dátumot a naptárban.
3. A részletek megtekintéséhez jelöljön ki egy eseményt.

Események megtekintése típus szerint:

1. A menürendszerben válassza **Naptár**.
2. Válassza az **Eseménylista** lehetőséget → egy eseménytípust.
3. A részletek megtekintéséhez jelöljön ki egy eseményt.

Hibaelhárítás

Ha mobiltelefonja nem működik megfelelően, végezze el az alábbi műveleteket, mielőtt szakemberhez fordulna.

A telefon bekapcsolásakor az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn:

Üzenet	A probléma megoldásához tegye a következőket:
Hálózati szolgál-tatások eléréséhez helyezze be a SIM kártyát	Ellenőrizze, hogy a a SIM- vagy USIM-kártya megfelelően van-e behelyezve.
Telefonzár	Ha a telefonzár funkció be van kapcsolva, be kell írnia a telefonra beállított jelszót.
PIN	A telefon első használatakor, valamint ha PIN kód megadása kötelező, be kell írnia a SIM- vagy USIM-kártyához tartozó PIN kódot. Ezt a funkciót a **PIN védelem** menüben kapcsolhatja ki.
PIN2 lezárva	PIN2 kódot igénylő menüpontoknál, a SIM- vagy USIM-kártyához tarzotó PIN2 kódot kell megadnia. További részletekért forduljon a szolgálatójához.

a

Üzenet	A probléma megoldásához tegye a következőket:
PUK-kód	A SIM- vagy USIM-kártya zárolásra került; ez általában annak az eredménye, hogy többször hibás PIN kódot adott meg. Be kell írnia a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.

A telefon kijelzőjén "Szolgáltatás nem elérhető" vagy "Nincs kész" látható.

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a jelvétel megszakadhat. Változtassa meg pozícióját, és próbálkozzon újra.
- Előfizetés nélkül néhány opció nem elérhető. Részletekért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Beírt egy telefonszámot, de a telefon nem tárcsázza azt.

- Ellenőrizze, megnyomta-e a tárcsázó gombot: [⌐].
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A hívók nem tudják elérni Önt.

- Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a telefonját.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

Beszélgetőpartnere nem hallja, amit mond.

- Ellenőrizze, hogy nincs-e valami a beépített mikrofon előtt.
- Ellenőrizze, hogy a mikrofont elég közel tartja-e a szájához.
- Kihangosító használata esetén ellenőrizze, hogy az megfelelően van-e csatlakoztatva.

A telefon hangjelzést ad, az akkumulátor ikon pedig villog.

Az akkumulátor lemerült. A telefon használatának folytatásához töltse fel, vagy cserélje ki az akkumulátort.

Gyenge a hangminőség.

- Ellenőrizze, hogy nem árnyékolja-e valami a telefon belső antennáját.
- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a jelvétel megszakadhat. Változtassa meg pozícióját és próbálkozzon újra.

Kiválasztott egy hívandó nevet, de a telefon nem tárcsázza azt.

- Ellenőrizze, hogy helyes szám szerepel-e a névjegyadatok között.
- Ha szükséges, írja át és mentse el a telefonszámot.

Az akkumulátor nem töltődik fel rendesen, vagy a telefon néha magától kikapcsol.

- Lehet, hogy az akkumulátor érintkezői beszennyeződtek. Törölje le a két aranyszínű csatlakozót egy tiszta, puha ruhával, majd kezdje el újra a töltést.
- Ha az akkumulátor már nem töltődik fel teljesen, ártalmatlanítsa az előírásoknak megfelelően, és szerezzen be új akkumulátort.

A telefon érezhetően felmelegszik.

Ha több alkalmazást használ egyszerre, a telefonnak több energiára van szüksége, és felforrósodhat.

Ez normális jelenség, és nincs hatással a telefon élettartamára vagy teljesítményére.

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás)

A 2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú Samsung S8000 típusú GSM telefon megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:

LCD kijelző (Telefon)	480x800 képpont (OLED, 16 millió színű)
Telefonszám memória (készülékben)	2000 név
SIM feszültség	3V
WAP böngésző	WAP 2.0
GPRS/EDGE	Class 10
Beszédkódolás	HR+FR+EFR+AMR
Üzenet szolgáltatások	SMS, EMS, MMS

Hálózati töltő	ATADU10
Hálózati feszültség	100-240 V, 50-60 Hz
Áramfelvétel	0.15 A
Kimenet	5 V DC 0.7 A
Érintésvédelmi osztály	II.
Méretek	108,9x53,5x11,9 mm

Tárgymutató

akkumulátor
alacsony feszültség jelzése, 22
behelyezés, 19
töltés, 21

álhívások
lásd: hívások, álhívások végrehajtása

átváltó
lásd: eszközök, átváltó

Bluetooth
adatfogadás, 71
adatküldés, 71
aktiválás, 70
távoli SIM üzemmód, 72

böngésző
lásd: web- vagy médiaböngésző

Communities
lásd: eszközök, mobilblog

csendes profil 35

csengőhang 35

Dinamikus vászon
lásd: eszközök, emlékeztető vázlat

DLNA 74

ébresztések
kikapcsolás, 93
leállítás, 93
létrehozás, 92

eszközök
átváltó, 94
emlékeztető vázlat, 95
feladat, 95
hangjelzés, 92
képszerkesztő, 79
mobilblog, 85
naptár, 97
RSS-feed, 89
stopperóra, 94
számológép, 93

videószerkesztő, 82
visszaszámláló időzítő, 94

feladat
lásd: eszközök, feladat

fényképek
felvételkészítési alapműveletek, 44
megtekintés, 45
speciális felvétel, 59
szerkesztés, 79

fényképes névjegyek 57

FM rádió
állomások tárolása, 68
hallgatás, 46
zeneszámok felvétele, 68

gombhangok 34

Google szolgáltatások 50

hangerő
gombhang hangereje, 34
hívás hangereje, 38

hangjegyzetek
felvétel, 78
lejátszás 79

háttérkép 36

hívások
a Névjegyzékből, 55
alapfunkciók, 37
álhívások végrehajtása, 77
elutasítása, 55
fogadás, 38
kezdeményezés, 38
konferencia, 54
külföldi számok, 54
nem fogadott hívások megtekintése 52
nem fogadott hívások visszahívása, 52
nemrégiben tárcsázott, 53
speciális funkciók, 52
tartásba helyezés, 53
tartásban lévő hívás visszavétele, 53
további hívások fogadása, 54
további hívások kezdeményezése, 53

időzítő
lásd: eszközök, visszaszámláló időzítő

internet
lásd: webböngésző

Java
alkalmazások
megnyitása, 87
játékok indítása, 87
letöltés, 86

jegyzet
lásd: szöveges vagy hangjegyzet

képek
átalakítás, 80
effektusok alkalmazása, 79
emlékeztető hozzáadása, 81
látványeffektusok
beszúrása, 81
módosítás, 80
nyomtatás, 82
vágás, 81

kijelző – megtekintés tévén 77

konferenciahívás
lásd: hívások, konferencia

lezárás
lásd: telefonzár

Médiaböngésző 45

memóriakártya 23

Microsoft
Exchange szinkronizálás 88

mikrofonos fülhallgató 39

mobilkövető 76

multimédiás
lásd: üzenetek

naptár
lásd: eszközök, naptár

navigátor 90

névjegyek
csoportok létrehozása 56
hozzáadás, 43
hozzárendelés
fényképekhez, 57
keresés, 44

névjegykártyák 56

offline profil 26

óra
lásd: világóra

Otthoni Hálózat 74

rádió
lásd: FM rádió

RSS-feed
lásd: eszközök, RSS-feed

sablonok
beillesztés, 58
multimédia, 58
szöveg, 58

Samsung PC Studio 65

Segélykérő üzenet 75

SIM-kártya 19

stopperóra
lásd: eszközök, stopperóra

számológép
lásd: eszközök, számológép

szinkronizálás
indítás, 88
profil létrehozása, 87

szöveg
bevitel, 41
jegyzetek létrehozása, 95
üzenetek, 39

telefonzár 36

üzenetek
e-mail küldése, 40
e-mail megtekintése, 43
multimédia küldése, 39
multimédia megtekintése, 43
szöveg küldése, 39
szöveg megtekintése, 43

videók
felvételkészítési alapműveletek, 45
megtekintés, 46
speciális felvétel, 62
szerkesztés, 82

videolejátszó 46

világóra
kettős kijelzés beállítása, 92
létrehozás, 92
megtekintés, 91

visszaszámláló időzítő
lásd: eszközök, visszaszámláló időzítő

webböngésző
kezdőlap megnyitása, 49
könyvjelzők felvétele, 49

widgetek 33

Wi-Fi 72

Windows Media Player 66

zenekeresés 69

zenelejátszó
lejátszási listák
létrehozása, 66
szinkronizálás, 66
testreszabás, 67
zenehallgatás, 47

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37.
Cg.01-10-041285

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

S8000 mobiltelefon

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 v9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 v3.2.1 (2007-05), EN 301 908-2 v3.2.1 (2007-05), EN 300 328 v1.7.1 (2006-10)	(távközlési)
EN 60950-1:2001 + A11:2004	(biztonsági)
EN 301 489-1 v1.6.1 (2005-09), EN 301 489-7 v1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08), EN 301 489-24 v1.3.1 (2005-11), EN 301 489-24 v1.4.1 (2007-09)	(EMC)
EN 50360: 2001, EN 62209-1: 2006	(SAR)

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának. Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Balfour House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK

CE 0168 !

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2009. július 2. — D.H. Lee / Manager

A nyilatkozattétel helye és kelte — A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás

A telefon működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek az ebben a kézikönyvben leírtaktól a telefonon telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-24243A
Hungarian. 10/2009. Rev. 2.0